

AVENZO



Manual de usuario


AV171

Batería externa

Estimado Cliente:

Gracias por adquirir la batería externa AV171. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Información básica

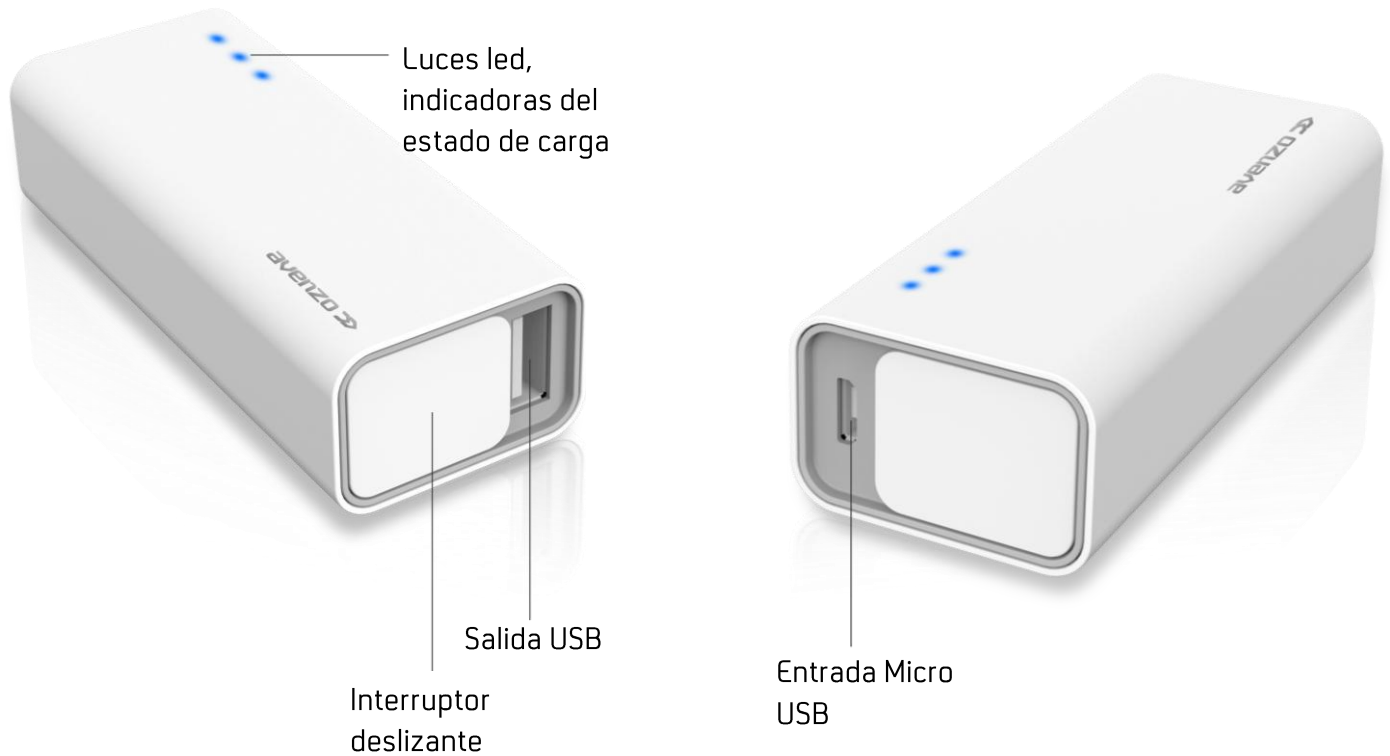

Modo de uso

Cómo cargar la batería externa

Utilice el cable USB suministrado junto con el producto, para cargar la batería externa.

Deslice el interruptor de encendido para acceder al puerto micro USB. Inserte el conector micro USB en la batería externa y el conector USB a la fuente de energía. Se encenderá la luz led para indicar que se está cargando. Cuando los tres indicadores de carga se vuelvan de color azul intenso, significará que la batería está completamente cargada.

Cómo cargar un dispositivo usando la batería externa

Encienda la batería externa usando el interruptor deslizable, de modo que pueda verse el puerto USB. A continuación, se encenderá la luz led de carga de la batería externa.

Utilizando el cable USB original de carga de su dispositivo, conecte su dispositivo a la salida USB de la batería externa. Su dispositivo USB le indicará que se está cargando.

Cuando la carga de potencia de su dispositivo USB haya finalizado, desconéctelo de la batería externa.

Si las tres luces led de la batería externa se apagan, significa que es necesario recargar la batería externa.

Luces led indicadoras del estado de carga (presionando el interruptor)

Tres luces led encendidas: 70 % ~100 %

Dos luces led encendidas: 35 % ~70 %

Una luz led encendida: menos del 35 %

Luces led para indicar que se está cargando

Tres luces led encendidas: carga completa

Dos luces led encendidas: 50 % ~99 %

Una luz led encendida: menos del 50 %

Observaciones

Tenga en cuenta que las funciones de salida y entrada de la batería externa son distintas. Cuando la batería externa se esté cargando, esta acción no servirá para cargar un dispositivo USB.

Siempre que desconecte el dispositivo USB de la batería externa, recuerde apagar la unidad deslizando el interruptor que cubre el puerto USB (se apagarán las luces led) y así podrá ahorrar energía.

Especificaciones

Capacidad: 3,7 V / 2600 mAh

Entrada micro USB: 5 V / 1 A máx.

Salida USB: 5 V / 1 A

Dimensiones: 78 x 32 x 22 mm

Peso: 66 g

Atención

Antes de usar por primera vez su batería externa AV171, cárguela por completo.

Si ha pasado mucho tiempo desde que usó la batería por última vez, cárguela antes de usarla.

No cargue a la vez la batería externa AV171 y otros dispositivos móviles.

Cuando cargue la batería externa AV171, utilice únicamente el cable original o uno que sea compatible. Si no lo hace, puede dañarse la batería.

No permita que se caiga o golpee ni intente desmontarla, repararla o modificarla por su cuenta.

No sumerja la batería externa en agua y no la guarde en lugares que tengan un índice elevado de humedad o polvo.

No exponga la batería externa a fuentes de calor como fuego o calefacciones a temperaturas altas.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

No la use en caso de que haya gases inflamables.



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: www.avenzo.biz.