

# avenzo ➤



**Manual de usuario**

**AV648**

**Altavoz Bluetooth**

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

## Estimado cliente:

Gracias por haber comprado nuestro altavoz AV648. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

## Instrucciones de seguridad

No deje a los niños jugar con el dispositivo. (Las piezas pequeñas pueden causar asfixia).

El AV648 es resistente al agua. Para garantizar que el agua o la humedad no dañen el altavoz, desconecte todos los cables y cierre bien la tapa.

Durante la carga no moje el altavoz ni lo exponga a la lluvia, la humedad ni a cualquier otro líquido. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.

No limpie el altavoz con productos químicos, limpiadores, detergentes fuertes, etc.

No deje el altavoz en lugares donde haya temperaturas altas, ya que acortarán la vida útil del producto y dañarán la batería y la carcasa de plástico. No almacene el dispositivo en lugares donde haya temperaturas bajas, ya que cuando el altavoz alcance la temperatura normal, la humedad de las partes internas dañará los componentes internos.


No está permitido desmontar ni modificar el altavoz; en caso de hacerlo, la garantía quedará anulada.

Si no lo ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería del altavoz antes de utilizarlo.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth

Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, podrá crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia existente entre los mismos no deberá superar los 10 m (33 pies aproximadamente). La conexión podría verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos electrónicos, etc.

## Descripción del producto

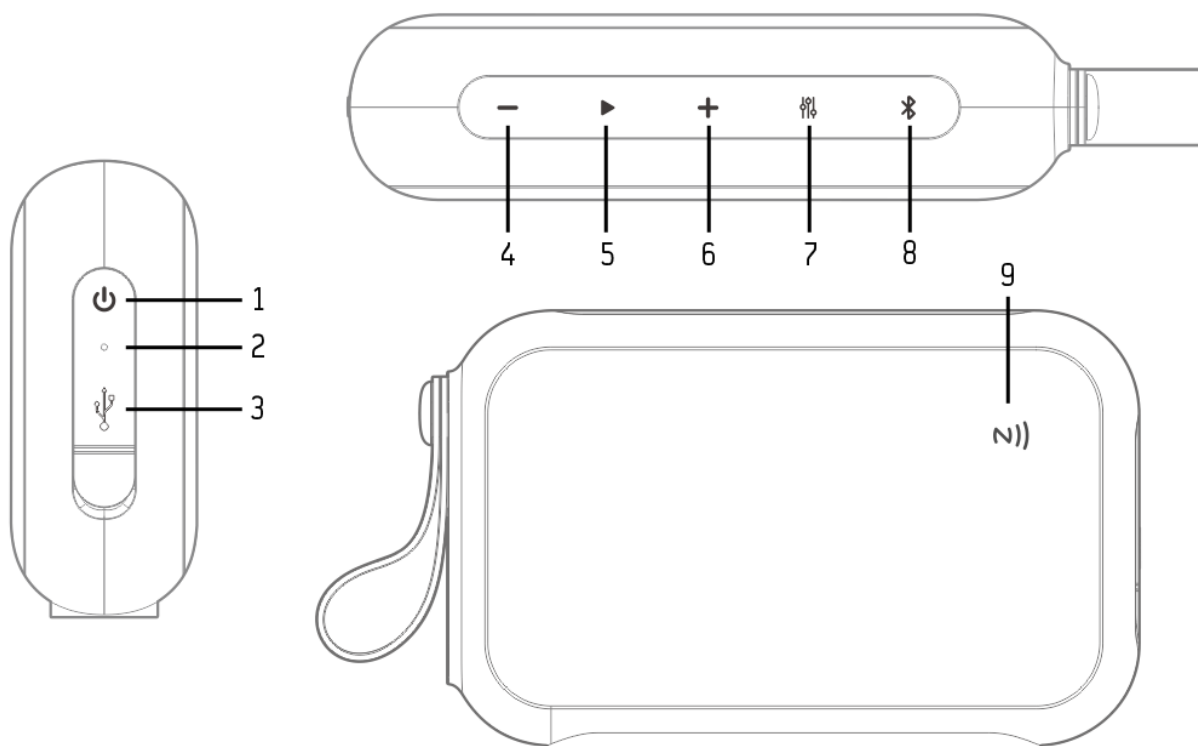

1. Encender/Apagar (ON/OFF) 2. Indicador LED..3 Clavija micro-USB..4. Anterior/VOL - 5. Reproducir/Poner en pausa 6.Siguiente/VOL + 7.Ecualizador 8. Bluetooth 9. NFC

## Encender/apagar el altavoz Bluetooth

Encender (ON): pulse y mantenga pulsado de 2 a 3 segundos el botón Encender/Apagar (ON/OFF).

Apagar (OFF): pulse y mantenga pulsado de 2 a 3 segundos el botón Encender/Apagar (ON/OFF).

## NFC

La comunicación de campo cercano, NFC por sus siglas en inglés, es un tipo de comunicación que se establece sin contacto entre dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas. La comunicación sin contacto permite a un usuario pasar el teléfono inteligente sobre un dispositivo compatible con NFC y seguir unos cuantos pasos para configurar una conexión. El AV648 es un dispositivo compatible con NFC (comunicación de campo cercano).

Asegúrese de que su teléfono inteligente disponga de la función NFC y de que esta esté activada. Primero encienda el altavoz. Pase o toque suavemente la parte posterior de su teléfono móvil sobre la parte marcada del altavoz (consulte la descripción del producto). El teléfono inteligente mostrará un mensaje en que se le preguntará si desea emparejar los dos dispositivos. Una vez que confirme el mensaje, el teléfono inteligente quedará emparejado con el altavoz.

**NOTA:** algunas fundas/tapas de teléfono móvil podrían interferir con la NFC, por lo que conviene retirarlas del dispositivo.

## Emparejamiento Bluetooth

1. Mantenga una separación de 1 metro entre el altavoz y el teléfono móvil.
2. Para encender el altavoz, mantenga pulsado el botón Encender/Apagar (ON/OFF) de 2 a 3 segundos. La luz del botón Bluetooth debe parpadear, lo que indica que está listo para su emparejamiento.
3. Active la función de Bluetooth del teléfono móvil (o del dispositivo que desee conectar). El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el dispositivo con el nombre "Avenzo AV648".
4. Seleccione "Avenzo AV648" y el altavoz se conectará automáticamente con el teléfono (en algunos teléfonos móviles es necesario introducir el código PIN "0000" como contraseña).

Si el emparejamiento se efectúa correctamente, se oye un sonido y los indicadores LED de los botones superiores se iluminan.

Si se pulsa el botón Bluetooth (pulsación corta), la conexión Bluetooth finaliza. Para reanudar la conexión BT, vuelva a conectar el altavoz mediante el menú Bluetooth del teléfono móvil.

**Nota:** si el emparejamiento no se hiciera correctamente, repita los pasos anteriores para volver a emparejar el teléfono móvil con el altavoz.

Tras efectuar el emparejamiento por primera vez, el altavoz volverá a conectarse automáticamente con el dispositivo al que se conectó por última vez (teléfono móvil o cualquier otro tipo de dispositivo). Si al cabo de 8 minutos no se ha producido el emparejamiento, el altavoz se apagará automáticamente.

## Aceptar o rechazar llamadas con el altavoz Bluetooth

1. Cuando entra una llamada telefónica, puede responderla pulsando una vez el botón Reproducir/Poner en pausa.
2. Cuando finaliza la llamada, puede colgar pulsando una vez el botón Reproducir/Poner en pausa. Si la persona con quien habla cuelga antes, no es necesario pulsar el botón.

## Ajuste del volumen

Mantenga pulsados (pulsación larga) los botones "VOL+" o "VOL-" para ajustar el volumen cuando esté llamando o escuchando música. También puede ajustar el volumen en el dispositivo emparejado (si admite esta función).

## Escuchar música

Conecte el altavoz a un reproductor de música que admita el modo A2DP Bluetooth para escuchar música. Para emparejar el dispositivo, siga los pasos anteriores.

La música se pondrá en pausa cuando entre una llamada y se reanudará cuando la llamada haya finalizado. Seleccione la música desde el dispositivo conectado y pulse el botón Reproducir/Poner en pausa para reproducirla (o pulse botón de reproducción del dispositivo). Para poner en pausa o reanudar la música, pulse el botón Reproducir/Poner en pausa una vez. Puede pulsar brevemente los botones "VOL+" o "VOL-" para seleccionar la "siguiente canción" o la "canción anterior".

## EQ (Ecuilización)

Mientras escuche su música favorita, puede ajustar el efecto de sonido pulsando (pulsación corta) el botón EQ. Púselo varias veces hasta conseguir el efecto de sonido deseado.

## Carga

Antes de usar el altavoz por primera vez, cárguelo por completo.

Conecte el cable de carga en la ranura micro-USB del altavoz y el otro extremo en una ranura USB del PC o un cargador USB. El indicador LED se iluminará de color rojo mientras se cargue el altavoz. Cuando estén completamente cargados, el indicador LED se apagará. (Se recomienda a los usuarios apagar el altavoz mientras se cargue ya que de lo contrario precisará más tiempo para cargarse por completo).

## Preguntas frecuentes / Resolución de problemas

Pregunta / Problema	Solución
El altavoz no se empareja con el teléfono móvil.	Asegúrese de que el altavoz esté en modo de emparejamiento / Compruebe que la función de búsqueda de Bluetooth del teléfono móvil esté encendida (ON) / Compruebe el menú del dispositivo con Bluetooth y elimine/haga que el teléfono móvil olvide la conexión con el altavoz. Después, vuelva a conectar el altavoz con el dispositivo siguiendo las instrucciones del manual de usuario.
El altavoz no se enciende.	Compruebe la carga de la batería del altavoz y recárguela si fuera necesario.
¿Puedo cambiar la batería del altavoz?	No. Este altavoz dispone de una batería integrada de litio polímero que no puede extraerse.
El altavoz se desconecta del teléfono móvil dentro de una distancia de 10 metros.	Compruebe si hay paredes, metales u otros materiales que puedan interferir con la conexión Bluetooth, ya que esta es una tecnología de radiofrecuencia sensible a los objetos que se encuentran entre el altavoz y el dispositivo conectado.
No se oyen sonidos procedentes del ordenador o del teléfono móvil.	Compruebe que el canal de salida del ordenador es un dispositivo de audio Bluetooth y que la función Bluetooth del ordenador admite el perfil A2DP. Compruebe también el volumen del altavoz y del ordenador/teléfono móvil.

<p>No se oye ningún sonido procedente de una fuente o una aplicación de audio en streaming.</p>	<p>Compruebe que la fuente de audio en streaming esté encendida y en reproducción / Compruebe que el dispositivo sea compatible con reproducciones de audio en streaming A2DP / Pruebe otra fuente o aplicación de audio en streaming, u otra pista / Compruebe el volumen del dispositivo Bluetooth / Aleje el dispositivo y los auriculares de cualquier otro dispositivo que pueda provocar interferencias (otros dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, microondas o routers inalámbricos) / Reduzca el número de aplicaciones encendidas en el dispositivo / La calidad del audio también mejorará al apagar la conexión wifi del dispositivo.</p>
<p>No puedo utilizar el altavoz para cambiar el volumen o seleccionar una pista de la aplicación del teléfono móvil</p>	<p>La configuración del software de la aplicación podría haber cambiado y algunas funciones de la aplicación podrían no controlarse con el altavoz.</p>
<p>El altavoz no se carga.</p>	<p>Asegúrese de que ambos extremos del cable USB estén conectados correctamente. En caso de utilizar un enchufe, asegúrese de que la fuente de alimentación funciona correctamente. En caso de utilizar un ordenador, asegúrese de que esté conectado y de que el puerto USB reciba alimentación. Desconecte el cable de carga USB y vuelva a conectarlo.</p>



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: [www.avenzo.biz](http://www.avenzo.biz).