

avenzo ➤



Manuel d'utilisation
AV6064
Enceinte colonne Bluetooth

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte colonne Bluetooth AV6064. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Consignes de sécurité

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'essayer de connecter ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisation pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cet appareil ne doit pas être mis en contact avec du liquide et aucun objet contenant du liquide ne doit être placé dessus. Veuillez utiliser l'appareil dans un endroit sec uniquement.

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, ne doit être placée sur le produit.

N'utilisez que les accessoires d'origine ou ceux spécifiés par le fabricant.

Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Placez l'appareil dans une pièce bien aérée. Placez l'appareil sur une surface plane, solide et stable. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 40 °C. Laissez au moins 10 cm d'espace libre derrière l'appareil et au-dessus, ainsi que 5 cm de chaque côté.

Appuyez doucement sur les boutons de commande. Si vous appuyez trop fort, cela pourrait endommager l'appareil.

Jetez les piles usagées de façon éco-responsable.

Assurez-vous toujours que l'appareil n'est pas branché à une prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer. Nettoyez-le avec un chiffon sec uniquement.

Éteignez l'appareil en cas d'orage, de tempête ou d'inutilisation prolongée.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil. Seul du personnel qualifié doit réaliser l'entretien.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'un téléviseur, d'enceintes ou d'autres objets générant un champ magnétique important.


Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.

Installation

1. Sortir le corps de l'enceinte et la base de l'enceinte de la boîte avec précaution.
2. Sortir les accessoires.
3. Assembler la base et le corps en alignant les orifices de la base avec ceux de la colonne.
4. Visser la base au corps.
5. Placer l'enceinte droite sur le sol, elle est prête à être utilisée.

Panneau supérieur

1. Bouton PLAY / PAUSE
2. Bouton RETOUR
3. MUTE (SILENCE)
4. VOLUME -
5. Bouton MODE
6. Bouton AVANCE
7. FOLDER

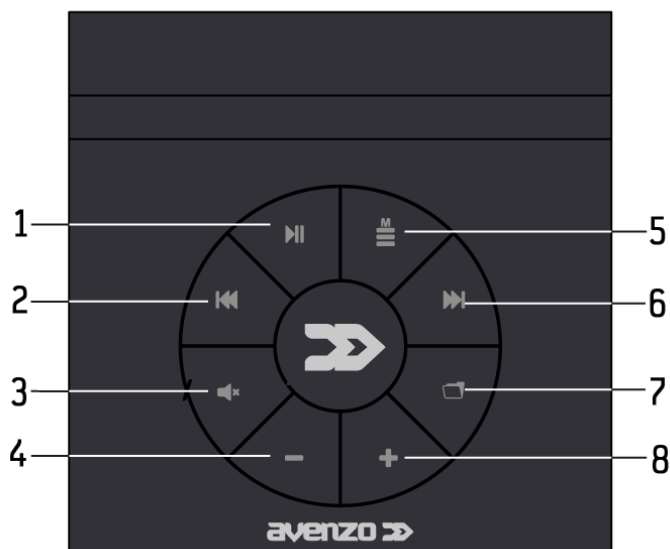


8. VOLUME +

Panneau arrière

9. Entrée AUX RCA / 10. Entrée AUX 3.5mm Jack / 11. Bouton d'alimentation / 12. Entrée AC

Télécommande



1. STANDBY (VEILLE) / MISE SOUS TENSION
2. Bouton PLAY / PAUSE
3. FOLDER
4. RECHERCHE
5. Boutons numériques
6. MUTE (Sourdine)
7. Égaliseur
8. REPEAT
9. STOP
10. Arrière / CH -
11. Avant / CH +
12. TUNING +
13. TUNING -
14. VOLUME -
15. VOLUME +
16. MODE

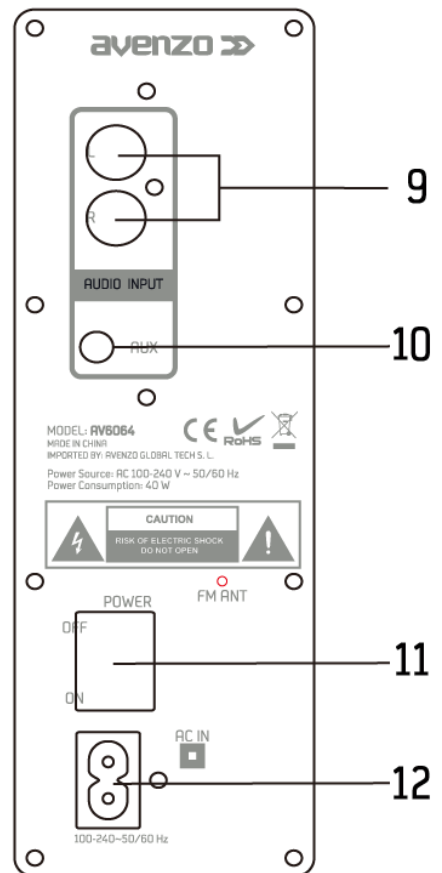

Utilisation de la télécommande pour commander l'enceinte

Pointez la télécommande directement vers le capteur de télécommande (IR) sur le panneau avant. Ne placez aucun objet entre la télécommande et l'enceinte en utilisant cette dernière.

Lors de la première utilisation de la télécommande, retirez la languette transparente du compartiment de pile situé au bas de la télécommande.

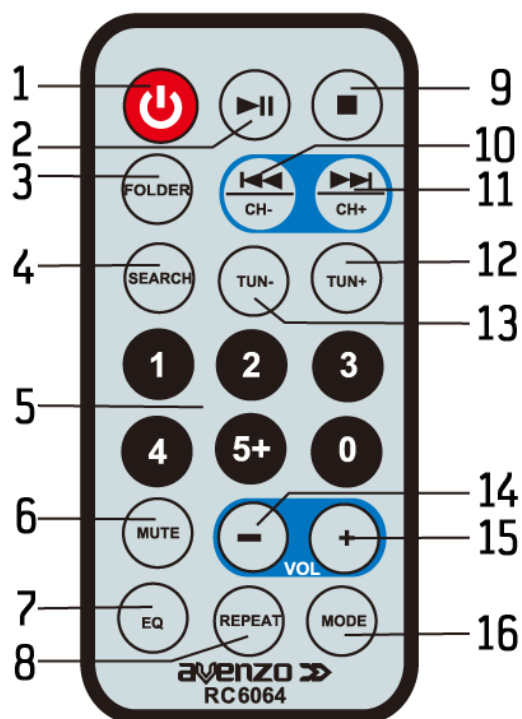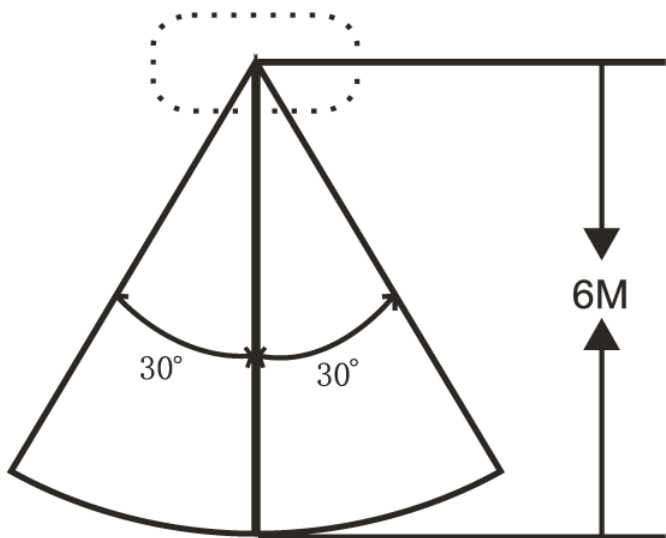


Utilisation de l'entrée Aux

L'enceinte est dotée de deux prises d'entrée Aux. Elle peut traiter les signaux sonores analogiques provenant d'autres sources à partir de ces prises. Appuyez sur le bouton MODE de l'enceinte ou de la télécommande pour basculer vers la prise d'entrée Aux souhaitée.

Entrée Aux (de type entrée de ligne)

1. Branchez le câble à la prise d'entrée Aux. Branchez l'autre extrémité du câble à un lecteur MP3 ou à une autre source audio.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'enceinte.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode d'entrée Aux.
4. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour lire de la musique.

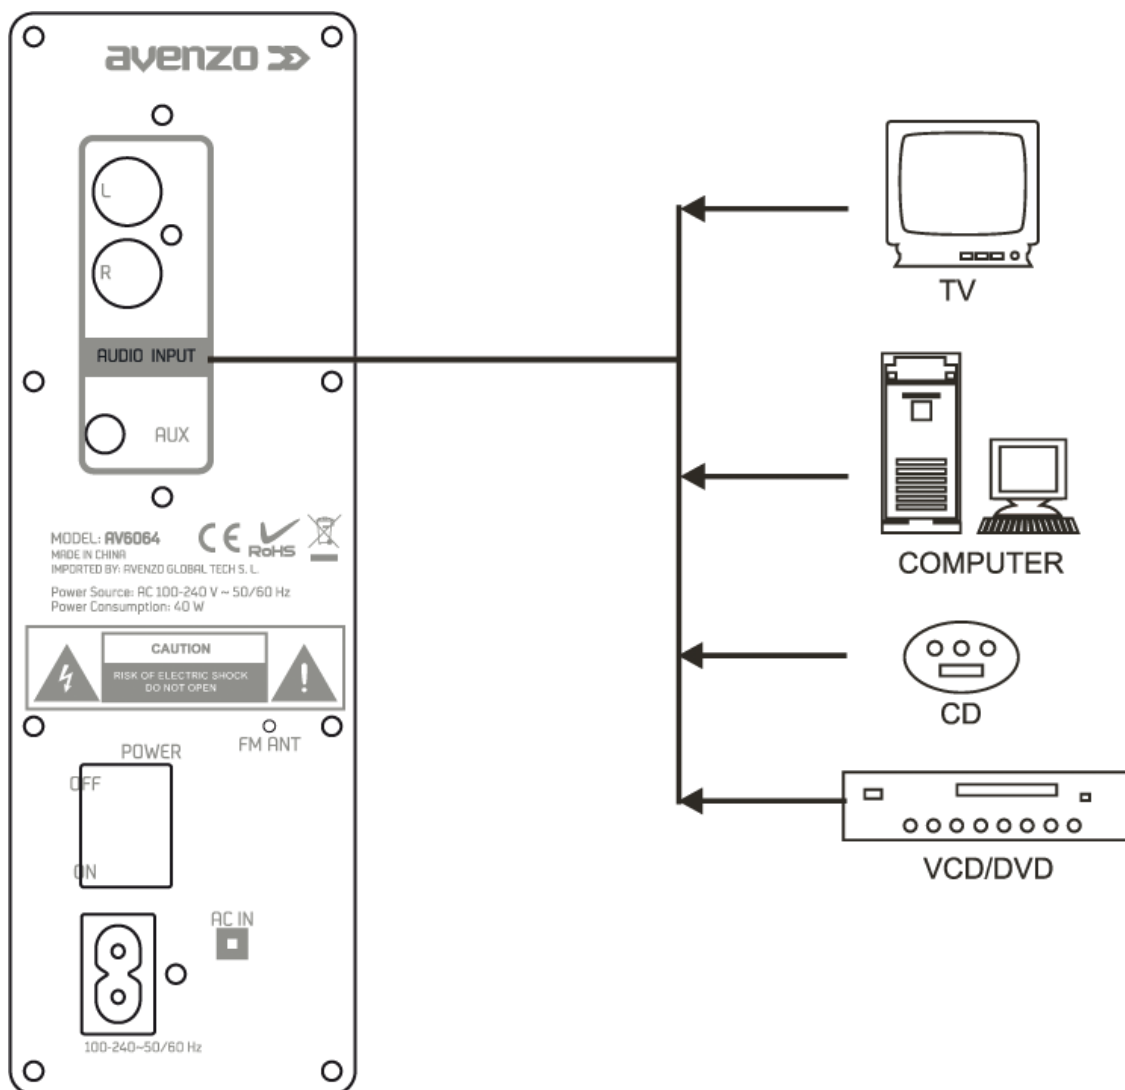

Fonction Bluetooth

1. Allumez l'enceinte, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour passer au mode Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre appareil Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'enceinte « Avenzo AV6064 ».
3. Sélectionnez « Avenzo AV6064 » et l'enceinte se connecte automatiquement à votre téléphone (certains téléphones mobiles nécessitent d'entrer le code PIN en tant que mot de passe).
4. Si le téléphone ou la tablette ne trouve pas l'enceinte ou ne parvient pas à se coupler, éteignez puis rallumez l'enceinte, et répétez les étapes ci-dessus.

5. L'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).
6. Si vous éteignez manuellement la fonction Bluetooth de votre téléphone, ou si vous éloignez le téléphone de l'enceinte (plus de 10 mètres), la connexion entre l'enceinte et le téléphone sera perdue et l'enceinte passera au mode veille Bluetooth.

Port USB pour lire des fichiers MP3

Allumez l'enceinte et insérez une clé USB (non fournie) dans le port USB, en veillant à ce que la clé soit correctement insérée jusqu'au bout.

L'enceinte lira automatiquement la musique de la clé USB, sinon appuyez sur le bouton MODE de la télécommande.

Port USB pour la charge

La sortie d'alimentation CC 5V 1A USB permet de charger de nombreux appareils électroniques. Lors de la charge d'appareils, assurez-vous que l'alimentation est correcte pour votre appareil.

Logement de carte SD pour lire des fichiers MP3

Insérez une carte mémoire SD ou MMC (non fournie) dans le logement de carte mémoire. Assurez-vous qu'elle est correctement insérée. L'enceinte lira automatiquement la musique de la carte SD, sinon appuyez sur le bouton MODE de la télécommande.

Fonctionnement de la radio FM

Allumez le lecteur AV6064 et assurez-vous qu'il se trouve en mode FM. Appuyez sur le bouton RECHERCHE de la télécommande pour rechercher et enregistrer automatiquement des stations de radio.

Une fois la recherche terminée, l'appareil se placera sur la première station. Appuyez sur les boutons SUIVANT ou PRÉCÉDENT de la télécommande pour sélectionner la chaîne de radio suivante ou précédente. Si la réception du signal est mauvaise, il est possible d'affiner le réglage en appuyant sur les boutons TUN- ou TUN+.



Pour une meilleure qualité de son, veuillez-vous assurer que l'antenne FM est complètement déployée.

Entretien et maintenance

Débranchez l'enceinte de la source d'alimentation lorsque vous la nettoyez. Si besoin, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de cire, de vaporisateur d'un agent lustrant ou de produit abrasif pour nettoyer l'enceinte.

FAQ / résolution de problèmes

Question / Problème	Solution
Échec du couplage de l'enceinte avec un téléphone mobile	Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage / Assurez-vous que la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone mobile est activée / Vérifiez le menu Bluetooth de votre appareil mobile et supprimez ou oubliez l'enceinte puis reconnectez-la en suivant le manuel d'utilisation.
L'enceinte ne s'allume pas	Vérifiez le câble d'alimentation de l'enceinte et assurez-vous qu'il est correctement raccordé à une prise de courant.

La télécommande ne fonctionne pas correctement	Si la télécommande ne fonctionne pas ou que vous devez vous rapprocher de l'enceinte pour qu'elle fonctionne, la pile de la télécommande doit probablement est remplacée.
Aucun son en mode d'entrée AUX	Débranchez les deux extrémités du câble audio et rebranchez-les, ou remplacez le câble audio.
L'enceinte se déconnecte de votre téléphone portable alors qu'il se trouve à moins de 10 mètres	Vérifiez si des murs, des objets métalliques ou d'autres matériaux sont susceptibles d'interférer avec la connexion Bluetooth (Bluetooth est une technologie radio sensible aux objets se trouvant entre l'enceinte et l'appareil connecté).
Aucun son provenant de votre téléphone mobile n'est émis	Vérifiez le volume de l'enceinte colonne et celui de votre téléphone mobile.
Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour contrôler le volume ou les pistes de l'application de votre téléphone mobile	Les caractéristiques des applications peuvent varier et l'enceinte peut ne pas pouvoir contrôler certaines fonctions des applications.



Si vous devez mettre ce produit au rebut, notez que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Jetez ce produit dans des poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz.