

avenzo ➤



Manuel d'utilisation

AV648

Enceinte Bluetooth

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour future référence.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV648. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)
L'enceinte AV648 est étanche. Pour s'assurer que l'eau ou l'humidité n'endommagent pas l'enceinte, veuillez débrancher tous les câbles et fermer solidement le capot.

Pendant la charge, veuillez conserver l'enceinte dans un endroit sec et éloigné de toute source d'eau, d'humidité ou de tout autre liquide. Ces éléments pourraient endommager l'appareil.

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.


Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes de l'enceinte qui les endommagera.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour laquelle le droit à la garantie serait alors perdu. Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Présentation du produit

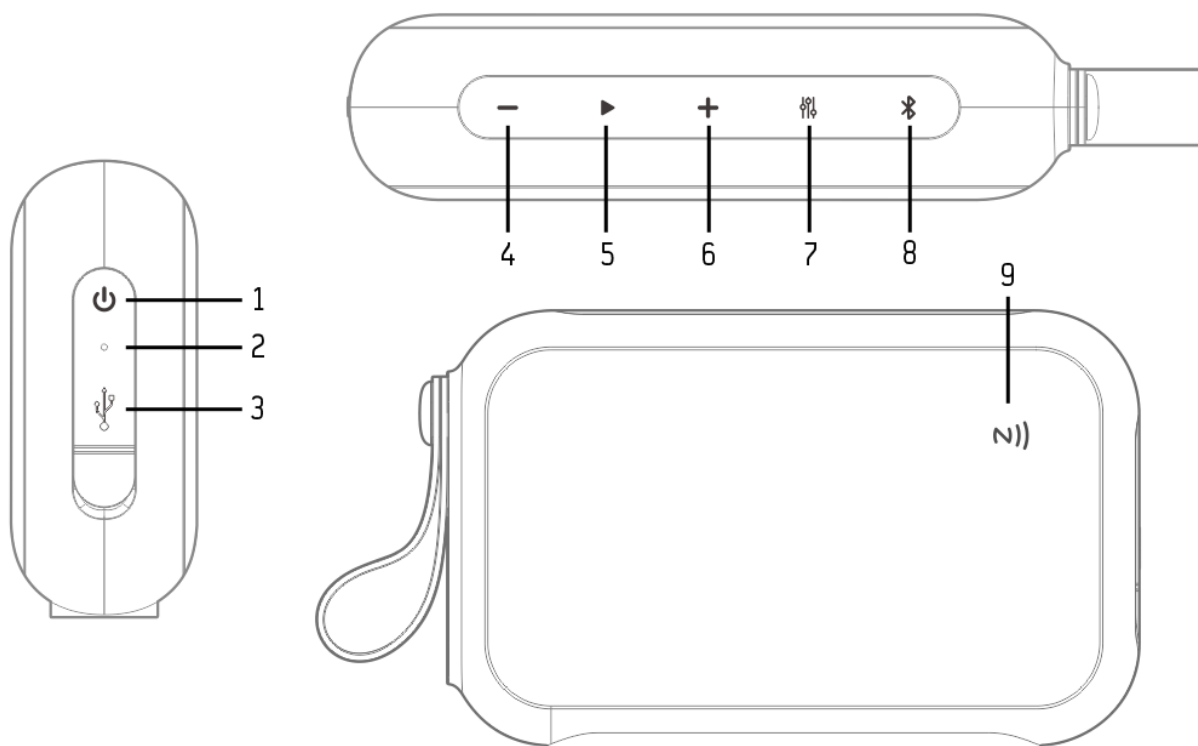

1. Marche / Arrêt 2. Voyant DEL 3. Prise micro USB 4. Précédent / VOL - 5. Lecture / Pause
6. Suivant / VOL + 7. Égaliseur 8. Bluetooth 9. CCP

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Allumage : Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant 2 à 3 secondes.

Arrêt : Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant 2 à 3 secondes.

NFC

La communication en champ proche (NFC) est un mode de communication sans fil entre des appareils comme les smartphones ou les tablettes. La communication sans fil permet à l'utilisateur de passer le smartphone sur un appareil compatible CCP sans avoir besoin d'effectuer différentes étapes pour établir une connexion. L'enceinte AV648 est un appareil compatible CCP.

Vérifiez que votre smartphone dispose de la fonctionnalité CCP et que celle-ci est activée. Tout d'abord, allumez l'enceinte. Passez la partie arrière de votre smartphone sur la partie de l'enceinte signalée par un repère (voir la présentation du produit) ou mettez ces deux parties doucement en contact. Votre message affiche un message vous demandant si vous souhaitez coupler les deux appareils. Après confirmation du message, le smartphone est couplé à l'enceinte.

REMARQUE : certains étuis ou coques de téléphone peuvent interférer avec la CCP. Veuillez retirer l'étui ou la coque.

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
 2. Veuillez allumer l'enceinte en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt pendant 2 à 3 secondes. Le bouton lumineux Bluetooth doit clignoter pour indiquer que l'appareil est prêt pour le couplage.
 3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil « Avenzo AV648 ».
 4. Sélectionnez « Avenzo AV648 » et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).
- Une fois le couplage réalisé, l'enceinte émet un son et les voyants DEL sur les boutons supérieurs s'allument.

Si vous appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth, la connexion Bluetooth sera interrompue. Pour rétablir la connexion Bluetooth, connectez de nouveau l'enceinte via le menu Bluetooth de votre téléphone mobile.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en répétant les étapes ci-dessus.

Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil). En l'absence de couplage pendant plus de 8 minutes, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Décrocher ou raccrocher avec l'enceinte Bluetooth

1. Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez décrocher en appuyant une fois sur le bouton Lecture / Pause.
2. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez raccrocher en appuyant une fois sur le bouton Lecture / Pause. Si votre interlocuteur raccroche en premier, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton.

Réglage du volume

Appuyez longtemps sur le bouton « VOL+ » ou « VOL- » pour régler le volume lorsque vous passez un appel ou écoutez de la musique. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil connecté (si votre appareil prend en charge cette fonction).

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Lecture / Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton « VOL+ » ou « VOL- » pour sélectionner la « piste suivante » ou la « piste précédente ».

EQ

Tout en écoutant votre morceau préféré, vous pouvez régler les effets sonores en appuyant brièvement sur le bouton EQ de l'égaliseur. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port micro USB de l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL s'allume en rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint. (Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre l'enceinte pendant la charge. L'appareil est plus long à charger s'il est utilisé pendant la charge.)

FAQ / résolution de problèmes

Question / Problème	Solution
Échec du couplage de l'enceinte avec un téléphone mobile	Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage / Assurez-vous que la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone mobile est activée / Vérifiez le menu Bluetooth de votre appareil mobile et supprimez ou ignorez l'enceinte, puis reconnectez-la en suivant le manuel d'utilisation.
L'enceinte ne s'allume pas	Veillez vérifier le niveau de charge de la batterie de l'enceinte et la remettre en charge si nécessaire.
Puis-je remplacer la batterie de l'enceinte ?	Non, cette enceinte utilise une batterie rechargeable intégrée non amovible au lithium polymère, elle ne peut pas être retirée.
L'enceinte se déconnecte de votre téléphone mobile dans un rayon de moins de 10 mètres	Vérifiez si des murs, des objets métalliques ou d'autres matériaux sont susceptibles d'interférer avec la connexion Bluetooth (Bluetooth est une technologie radio sensible aux objets se trouvant entre l'enceinte et l'appareil connecté).
Aucun son ne vient de votre ordinateur ni de votre téléphone mobile	Veillez vérifier si le canal de sortie de votre ordinateur est bien l'appareil audio Bluetooth et si la fonction Bluetooth de votre ordinateur supporte le profil A2DP. Et veuillez vérifier le volume de votre enceinte ainsi que celui de votre ordinateur / téléphone mobile.
Aucun son ne vient de l'application source de transmission audio	Vérifiez que la source de transmission audio est activée et qu'elle est en mode lecture / Vérifiez que

	<p>l'appareil prend en charge la transmission audio A2DP / Essayez une autre source, une autre application de transmission audio ou une autre piste / Vérifiez le volume du dispositif Bluetooth / Éloignez l'appareil et l'enceinte de tout autre appareil pouvant provoquer des interférences (autres dispositifs Bluetooth, téléphones sans fil, fours à micro-ondes ou routeur réseau sans fil) / Réduire le nombre d'applications fonctionnant sur l'appareil / La qualité audio pourra également être améliorée en arrêtant la fonction WIFI de l'appareil.</p>
<p>Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour contrôler le volume ou les pistes de l'application de votre téléphone mobile</p>	<p>Les caractéristiques des applications peuvent varier et l'enceinte peut ne pas pouvoir contrôler certaines fonctions des applications.</p>
<p>Vous ne pouvez pas recharger les batteries de l'enceinte</p>	<p>Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB sont correctement connectées. Si vous utilisez une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation en courant est connectée de manière appropriée et que la prise fonctionne. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est connecté et que le port USB est alimenté en courant. Déconnectez puis reconnectez le câble de chargement USB.</p>



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz.