

avenzo ➤



Manuel d'utilisation

AV-SP3006

Enceinte Bluetooth

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3006. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.

Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu.

Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez le remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales

Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3006, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.



Enceinte Bluetooth Waterproof

Vous avez acheté un haut-parleur résistant aux éclaboussures de niveau IPX4. Veuillez fermer correctement le couvercle arrière pour une bonne protection contre les éclaboussures. Cela permet au haut-parleur d'être utilisé dans des environnements tels qu'une piscine ou une plage, mais sans submerger le haut-parleur.

Vous ne devez pas immerger le haut-parleur dans l'eau, car il cessera de fonctionner et annulera votre garantie.

Présentation du produit

1. Précédent / Volume -
2. Bouton Play / Pause
3. Suivant / Volume +
4. Port micro USB
5. Slot Micro SD On/Off
6. On/Off
7. Indicateur LED

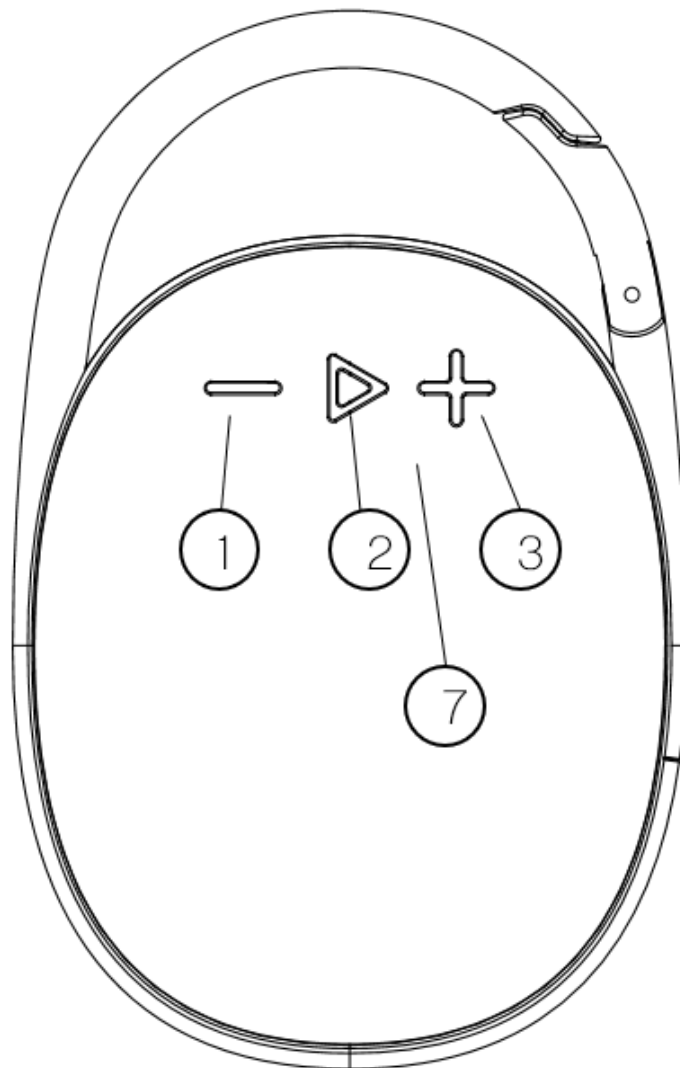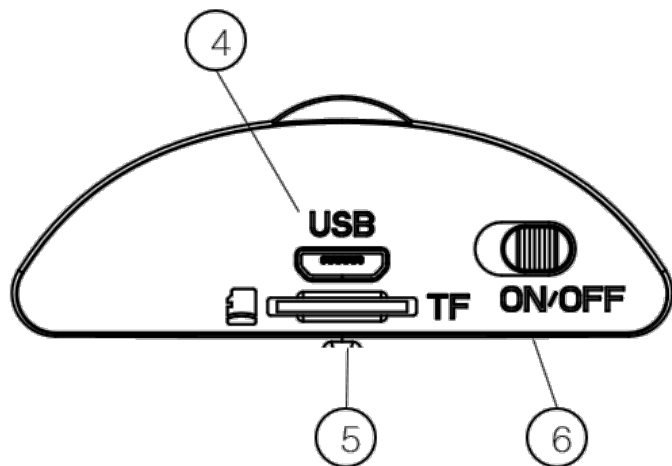

Presse Courte (BT)
Accepter l'appel / raccrocher

3 Presses Courtes
Activer mode True Wireless


Presse Courte (BT/SD)
Play

Presse Courte (BT/SD)
Pause



Presse Longue (BT/SD)
Réduire le volumen

Presse Courte (BT/SD)
Chanson précédent

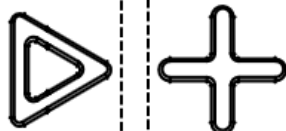

Presse Longue (BT/SD)
Augmenter Volumen

Presse Courte (BT/SD)
Chanson suivante

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Utilisez le commutateur 6 pour allumer ou éteindre le haut-parleur

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le voyant DEL clignote en bleu et rouge pour indiquer que l'appareil est prêt pour le couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil AV-SP3006.
4. Sélectionnez AV-SP3006 et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passe en mode de veille et l'indicateur LED s'éteindra.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Décrocher ou raccrocher avec l'enceinte Bluetooth

1. Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez décrocher en appuyant une fois sur le bouton 2.
2. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez raccrocher en appuyant une fois sur le bouton 2. Si votre interlocuteur raccroche en premier, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton.

Réglage du volume

Appuyez longtemps sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour régler le volume lorsque vous passez un appel ou écoutez de la musique. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil connecté (si votre appareil prend en charge cette fonction). Lorsque le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez « bip ».

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour sélectionner la « piste suivante » ou la « piste précédente ».

Micro SD

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la

lecture.

Lorsque vous retirez la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode Bluetooth.

Lorsque vous réinsérez la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur "Volume +" ou "Volume-" pour sélectionner la "chanson suivante" ou la "chanson précédente".

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3006, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3006

Nous éteignons le haut-parleur. Maintenant, nous allumons les deux enceintes en même temps et nous devons appuyer 3 fois sur le bouton 2 d'une enceinte.

Les haut-parleurs seront synchronisés automatiquement.

Nous procédons maintenant à la recherche à partir de notre mobile et nous nous connectons de manière habituelle.

Vous pouvez utiliser les commandes de volume, de lecture ou d'appel normalement avec l'une ou l'autre des enceintes.

Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter cette procédure.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port micro USB du l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint. Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre l'enceinte pendant la charge.



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz