

Actualización Software TDT Avenzo AV4012

La siguiente actualización, corrige la pérdida del orden de los canales guardado.

El *TDT Avenzo AV4012* dispone de un sistema de detección de nuevos canales, frecuencias o sintonías, que hace que el aparato haga una nueva búsqueda de canales si detecta algún cambio en los canales actuales. Tras esta búsqueda, el dispositivo memoriza de nuevo los canales, borrando el orden que había establecido el usuario.

Para evitar este inconveniente, hemos publicado esta actualización. Tras actualizar el aparato, en el menú **Programa** aparecerá una nueva opción, que por defecto estará desactivada.

Con esta opción desactivada, nunca más se perderá el orden de los canales, a no ser que usted mismo haga una nueva búsqueda de canales manual, por ejemplo, en el caso de que usted quiera sintonizar una cadena nueva, si cambia de domicilio, etc...

Procedimiento de actualización.


Por favor, descargue el archivo **Actualizacion_AV4012.bin** del siguiente enlace:

http://content.avenzo.biz/Actualizacion_AV4012.bin

Copie el archivo descargado en una pen drive USB formateado en **FAT32**.

Si no sabe si su unidad USB tiene formato FAT32, por favor, siga estos pasos.

En su ordenador, abra **Equipo**, y seleccione su unidad USB.

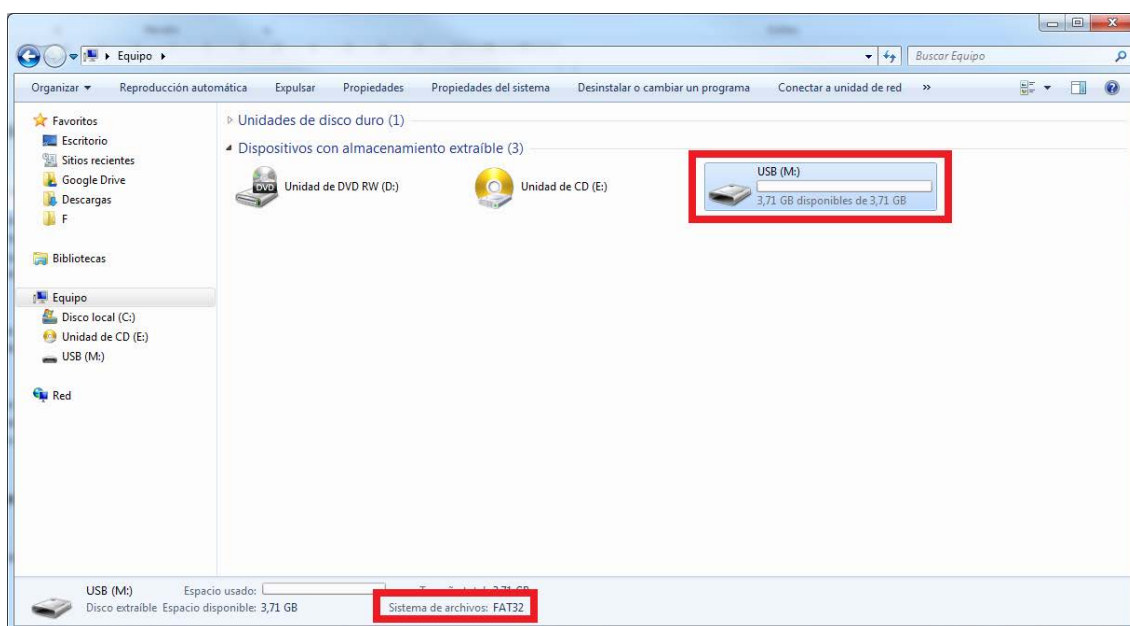

En la parte inferior podrá ver el sistema de archivos de su unidad. Si es FAT32, todo correcto.


Si tuviera otro sistema que no sea FAT32 como por ejemplo **NTFS**, debe **formatear** la unidad, ya que el TDT AV4012 solo reconoce unidades USB en sistema FAT32 para realizar la actualización.



Para el visionado de películas desde USB, puede usar tanto el formato FAT32 como el NTFS.


Tenga en cuenta que al formatear perderá todos los datos que tenga en su unidad USB


Para formatear, pulse botón derecho sobre la unidad USB, y elija la opción **Formatear...**

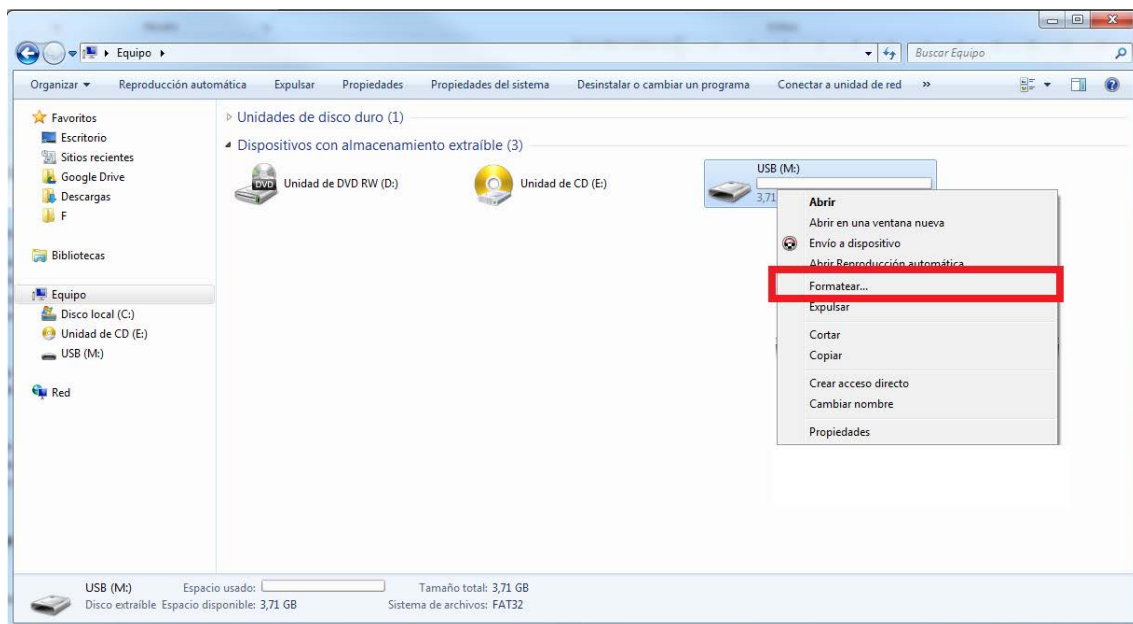

Aquí seleccione el Sistema de Archivos FAT32, y el resto de opciones puede dejarlas tal cual.

Marque la opción **Formato Rápido** y pulse **Iniciar**. En unos segundos su unidad USB estará formateada. Windows le avisará del borrado de todos los archivos en el USB. Pulse **Aceptar**

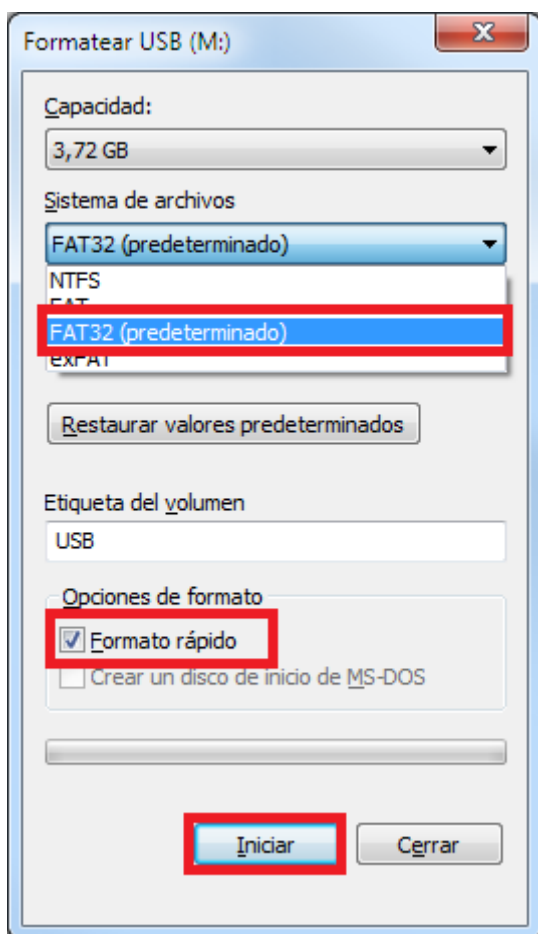

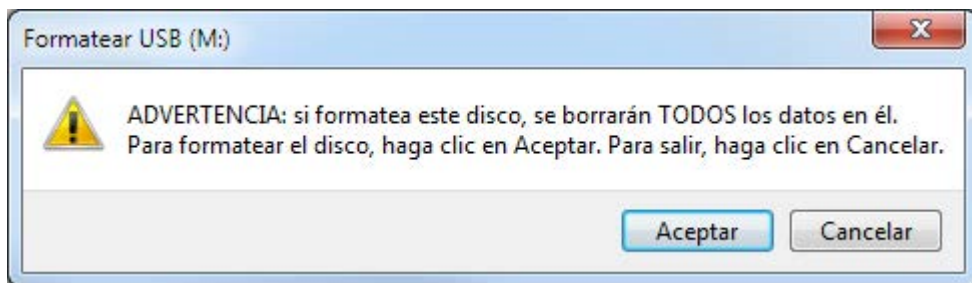

Copie finalmente el archivo a la unidad USB en formato FAT32.

A continuación, vamos al **TDT**. Ponemos el USB en el puerto **USB delantero** del aparato.


En el mando, pulsamos el botón **MENU**.

Si el aparato no está actualizado, veremos la pantalla de esta manera:




Pulsamos en el mando el botón **Volumen +**, y nos iremos desplazando hasta el menú de **Sistema**, el que tiene dos engranajes.

Nos movemos hacia abajo hasta donde dice **Actualización de software** y pulsamos **OK** en el mando.

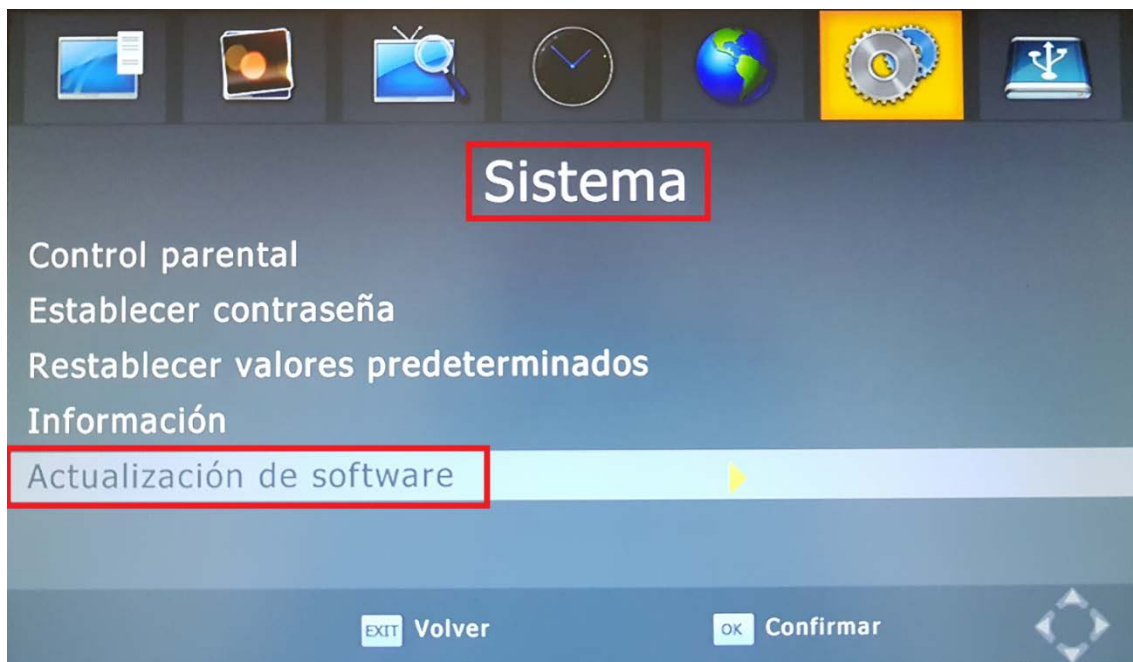

Le damos **OK** en el mando a **Actualización de USB**

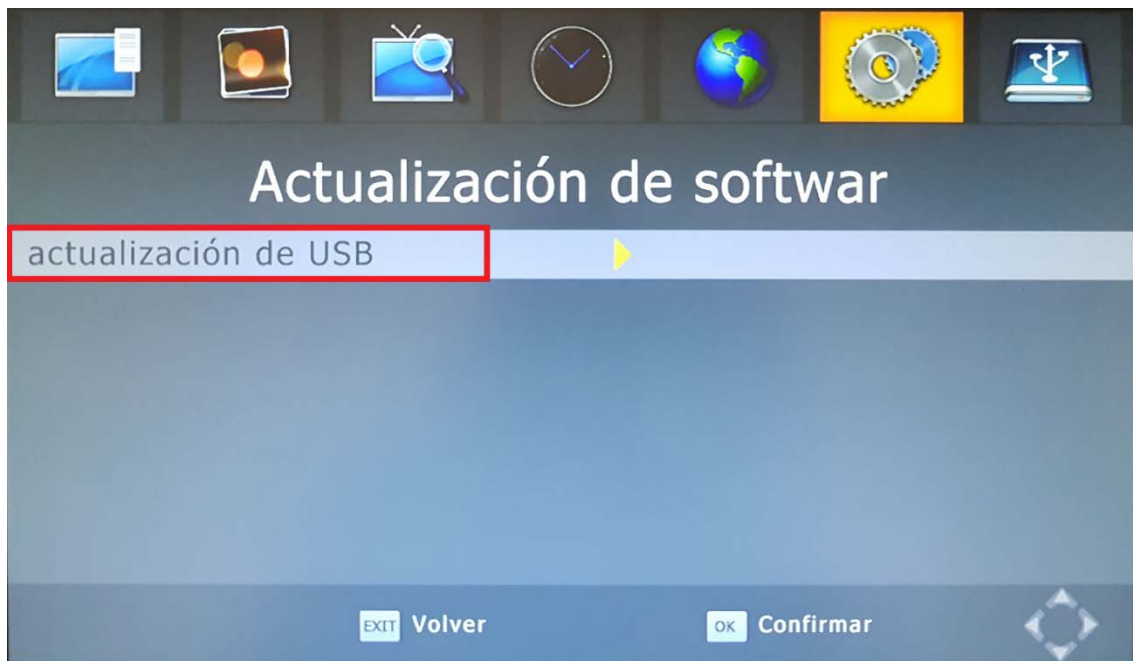

El aparato buscará en la unidad USB, y debe encontrar el archivo **Actualización: AV4012.bin**

Le damos a OK.




Si el aparato no encuentra el archivo:

- Compruebe en su ordenador que ha copiado el archivo a la unidad USB
- Compruebe que la unidad USB está formateada en FAT32 correctamente
- Pruebe con otra unidad USB



A continuación, el aparato se apagará y comenzará el proceso de **actualización**.

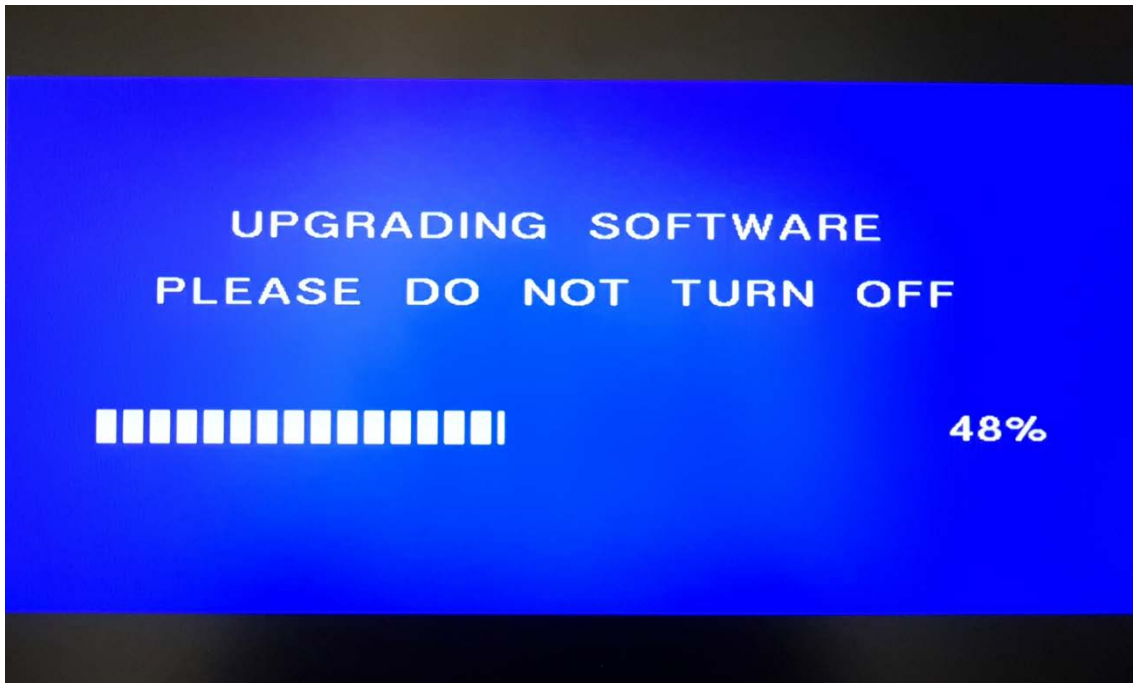



En menos de un minuto la actualización estará completada. Veremos que la barra llega al 100%, y que aparece el mensaje **SOFTWARE UPGRADE COMPLETE**.

El aparato volverá a arrancar solo. Ya podemos retirar la unidad USB



Si el proceso no avanzara durante un par de minutos, desconectamos el aparato de la corriente, y volvemos a conectarlo sin quitar el USB para intentar que avance y llegue al 100%. Si no consigue realizar el proceso, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Para comprobar que está actualizado correctamente, pulsamos de nuevo la tecla **MENU**, y deberíamos ver esta nueva opción en la parte inferior:

Actualización de canales automática: Desactivado

De esta manera nunca más se irá so programación de canales.

