

avenzo ➤



Manuel d'utilisation

AV-SP3210

Enceinte Bluetooth

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3210. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)

Veuillez conserver l'enceinte dans un endroit sec et éloigné de toute source d'eau, d'humidité ou de tout autre liquide. Ces éléments pourraient endommager l'enceinte. Si l'enceinte a été mouillée, merci de ne l'utiliser que lorsqu'il est complètement sec.

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.

Veuillez ne pas utiliser l'enceinte dans un environnement poussiéreux ou sale ; les parties mobiles et autres composants électroniques pourraient alors être endommagés. Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes de l'enceinte qui les endommagera.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu.

Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez le remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales

Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3210, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.

Présentation du produit

1. Allumage / Extinction / Réglage du volume.
Tournez la molette pour allumer le haut-parleur.
Tournez-la à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter le volume.
2. Volume du microphone.
Tournez la molette à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter le volume du microphone.
3. Mode de lumière LED.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre différents modes d'éclairage.
Appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre l'éclairage.
4. Égaliseur.
Appuyez brièvement pour basculer entre différents modes d'égalisation prédéfinis.

Appuyez longuement pour réinitialiser le mode d'égalisation.

5. Chanson précédente.

Appuyez brièvement pour revenir à la chanson précédente.

Appuyez longuement pour reculer rapidement.

6. Lecture / Pause / True Wireless.

Appuyez brièvement pour jouer/mettre en pause.

En mode FM, appuyez longuement pour rechercher automatiquement les stations FM.

En mode Bluetooth, appuyez longuement pour activer la fonction TWS.

7. Chanson suivante.

Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante.

Appuyez longuement pour avancer rapidement.

8. Répéter.

Appuyez pour répéter la lecture de la chanson en cours.

9. Mode.

Appuyez brièvement pour passer du mode Bluetooth au mode radio, AUX, USB et carte SD.

10. Port USB

11. Indicateur LED. Indicateur de charge.


12. Port de charge USB C. Chargez le haut-parleur à l'aide du câble USB de type C fourni.


13. Port micro SD

14. Entrée auxiliaire. Lorsque vous branchez un câble mini-jack de 3,5 mm, le haut-parleur passe en mode auxiliaire.

15. Entrée microphone 1. Branchez un microphone avec un connecteur jack.

16. Entrée microphone 2. Branchez un microphone avec un connecteur jack.

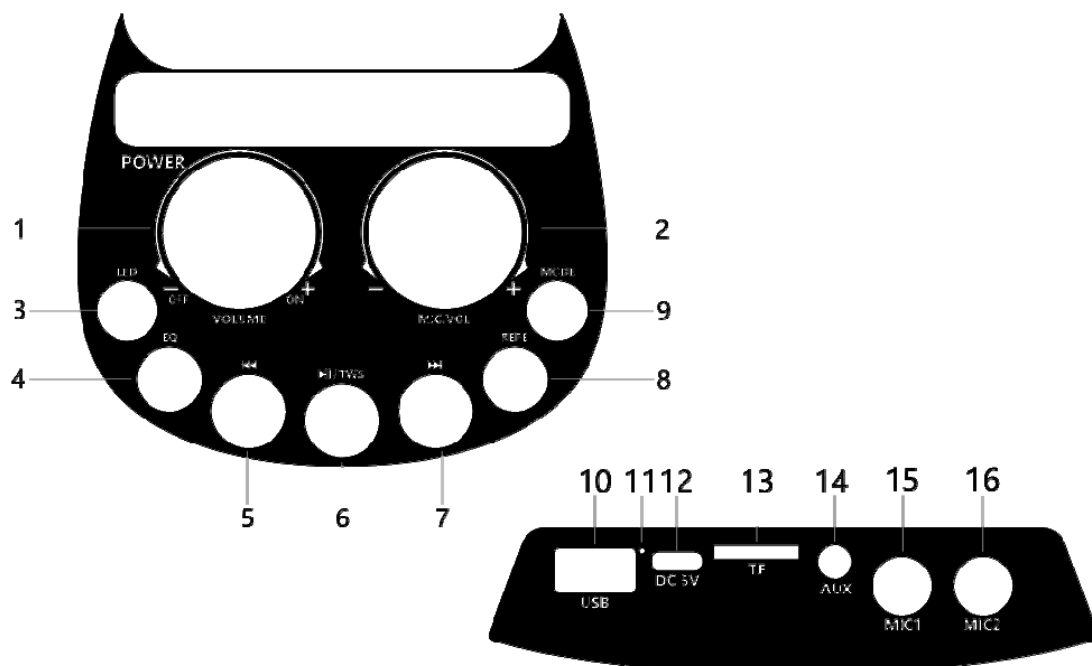

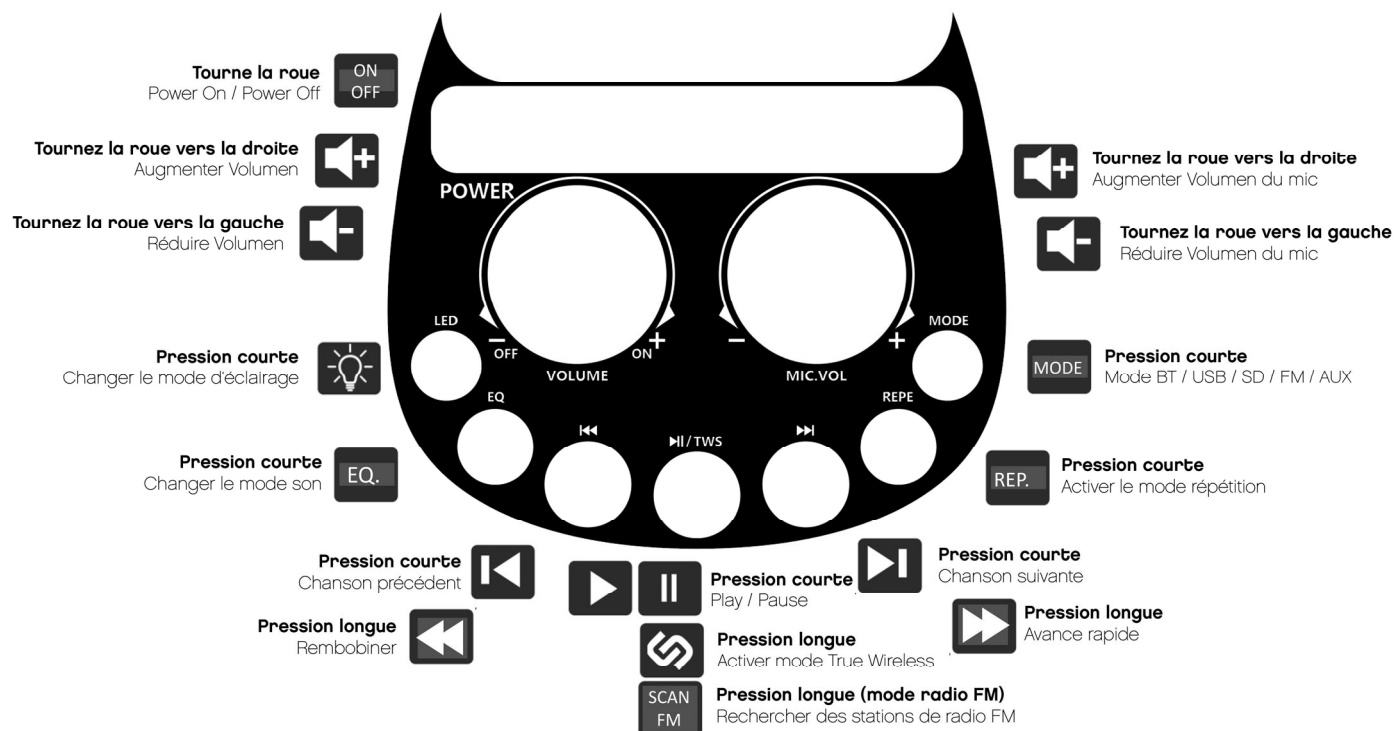

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le mot BLEU clignotera sur l'affichage LED, indiquant qu'il est prêt pour l'appairage.



3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil AV-SP3210.
4. Sélectionnez AV-SP3210 et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passera en mode veille et le mot BLEU cessera de clignoter.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton

Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton 5 ou 7 pour sélectionner la « piste précédente » ou la « piste suivante ».

Radio FM

Pour activer la radio FM, appuyez sur le bouton de mode. Maintenez enfoncé le bouton PLAY pendant quelques secondes pour commencer la recherche des stations. Pour changer la fréquence, appuyez sur les boutons 5 ou 7.

Connexion par câble

Connectez le haut-parleur et le téléphone portable avec le câble audio. La connexion du câble auxiliaire de ligne de 3,5 mm arrêtera le mode Bluetooth. Vous devez contrôler la musique et le volume depuis votre smartphone. Sur l'écran, nous verrons le mot AUX

Micro SD et USB

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou d'un lecteur USB au format FAT32.

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la lecture.

Le mot USB, ou le mot Sd, apparaîtra à l'écran.

Lorsque la lecture commence, vous verrez le temps écoulé du morceau.

Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode Bluetooth.

Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur les touches 5 ou 7 pour sélectionner la "chanson précédente" ou la "chanson suivante".

Vous pouvez avancer ou reculer le morceau en cours en maintenant enfoncée la touche 5 ou 7 respectivement.

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3210, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3210

Nous éteignons le haut-parleur. Nous allumons maintenant les deux enceintes en même temps.

Il faut appuyer sur le bouton mode 6 d'une enceinte pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'on entende un bip, et ils se connecteront automatiquement l'un à l'autre. À l'écran, "t-ON" s'affichera.

Nous procédons maintenant à la recherche à partir de notre mobile et nous nous connectons de manière habituelle.

Vous pouvez utiliser les commandes de volume ou de lecture normalement avec l'une ou l'autre des enceintes.

Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter cette procédure.

Microphone

Vous pouvez connecter le microphone à câble fourni en le connectant au port du microphone à haut-parleur. Vous devez activer le microphone en plaçant le bouton du microphone en position ON.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port USB du l'enceinte et sur le port USB-C d'un PC ou d'un chargeur USB.

Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant LED s'allumera en rouge. Une fois complètement chargé, elle s'allumera en bleu.

Lorsque la batterie de l'enceinte est faible, un indicateur s'allume à l'écran :



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz