

AVENZO ➤



Manual do Utilizador

AV-SP3210

Coluna Bluetooth Boombox

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Guarde-o para referência futura.

Caro(a) Cliente:

Obrigado por adquirir a nossa coluna Bluetooth AV-SP3210. Antes de utilizar este dispositivo, leia cuidadosamente o manual de utilizador para o usar adequadamente.

Instruções de segurança

Não permita que o dispositivo seja utilizado por crianças para brincar (as peças pequenas podem representar um risco de choque).

Mantenha a coluna seca e não a coloque onde possa ficar exposta à chuva, humidade ou qualquer outro líquido. Estes factores irão danificar a coluna. Se a coluna se molhar, utilize-a apenas quando estiver totalmente seca.

Não limpe a coluna com químicos fortes, produtos de limpeza, detergentes, etc.

Não utilize a coluna em locais com pó ou sujidade. Fazê-lo poderá danificar as partes amovíveis e os componentes electrónicos. Não guarde a coluna em locais com temperaturas elevadas, dado que a temperatura elevada reduz o tempo de vida útil do dispositivo, danifica a bateria e o revestimento de plástico. Não guarde a coluna em locais com temperaturas baixas, pois quando voltar à temperatura normal, ocorrerá formação de humidade nas partes internas da coluna, o que danifica os componentes internos.

Não é permitido desmontar ou modificar a coluna e, ao fazê-lo, irá anular a garantia.

Se estiver muito tempo sem utilizar a coluna, carregue-a antes de a utilizar.

Tecnologia sem fios Bluetooth

Com a tecnologia sem fios Bluetooth pode criar ligações entre dispositivos compatíveis. A distância entre eles não deve ser superior a 10 metros (cerca de 33 pés). A ligação pode sofrer interferências de paredes, dispositivos eletrónicos ou outros.


Instruções gerais


Você comprou um alto-falante bluetooth True Wireless. Graças à sua tecnologia, se você comprar outro alto-falante Avenzo AV-SP3210, poderá sincronizá-los para emitir o áudio do seu smartphone para os dois alto-falantes simultaneamente, obtendo um som estéreo.

Visão Geral do Produto

1. Ligação / Desligação / Controlo de Volume.
Gire a roda para ligar o alto-falante.
Gire a roda para a esquerda ou direita para diminuir ou aumentar o volume.
2. Volume do Microfone.
Gire a roda para a esquerda ou direita para diminuir ou aumentar o volume do microfone.
3. Modo de Luz LED.
Pressione brevemente o botão para alternar entre diferentes modos de iluminação.
Pressione longamente o botão para ligar/desligar a iluminação.
4. Equalizador.
Pressione brevemente para alternar entre diferentes modos de equalização predefinidos.
Pressione longamente para redefinir o modo de equalização.

5. Música Anterior.
Pressione brevemente para voltar à música anterior.
Pressione longamente para retroceder rapidamente.
6. Reproduzir / Pausa / True Wireless.
Pressione brevemente para reproduzir/pausar.
No modo FM, pressione longamente para pesquisar automaticamente estações de FM.
No modo Bluetooth, pressione longamente para ativar a função TWS.
7. Música Seguinte.
Pressione brevemente para avançar para a próxima música.
Pressione longamente para avançar rapidamente.
8. Repetir. Pressione para repetir a reprodução da música atual.
9. Modo. Pressione para alternar do modo Bluetooth para o modo rádio, AUX, USB e SD.
10. Porta USB
11. Indicador LED. Indicador de carregamento.
12. Porta de Carregamento USB-C. Carregue o alto-falante usando o cabo USB tipo C fornecido.
13. Porta micro SD
14. Entrada Auxiliar. Ao conectar um cabo minijack de 3,5mm, o alto-falante entrará no modo auxiliar.
15. Entrada de Microfone 1. Conecte um microfone com um conector jack.
16. Entrada de Microfone 2. Conecte um microfone com um conector jack.

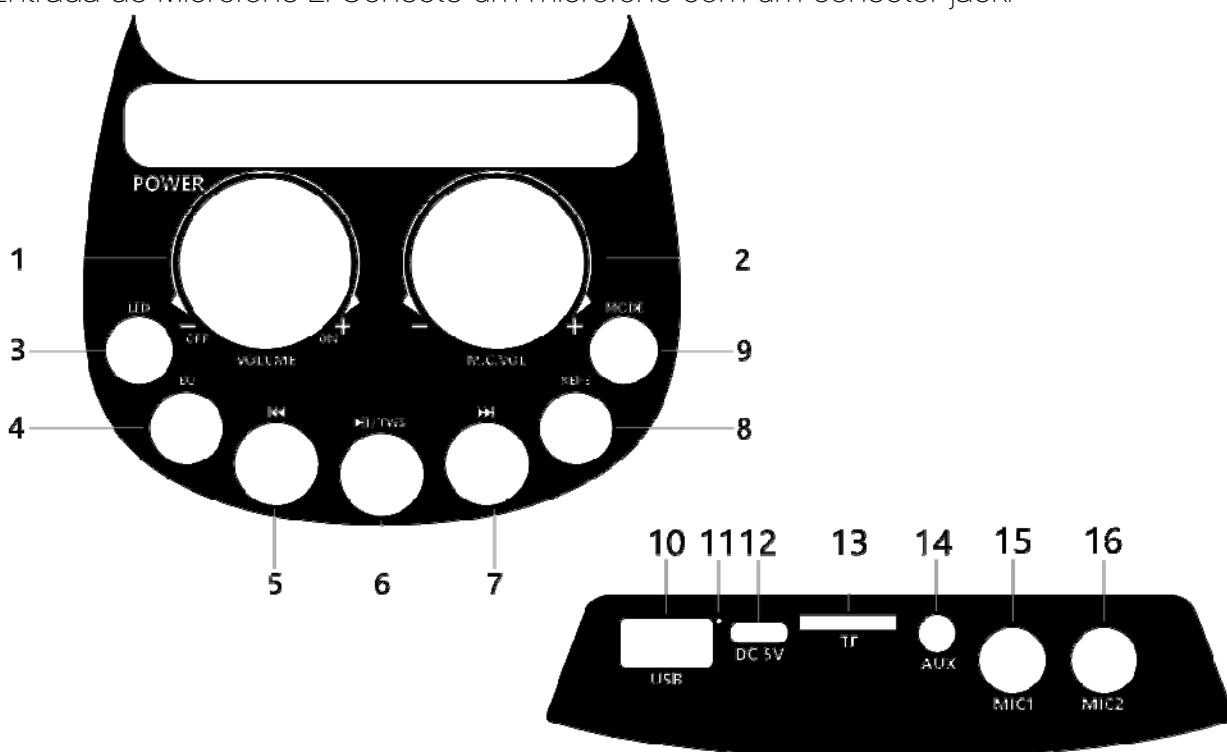

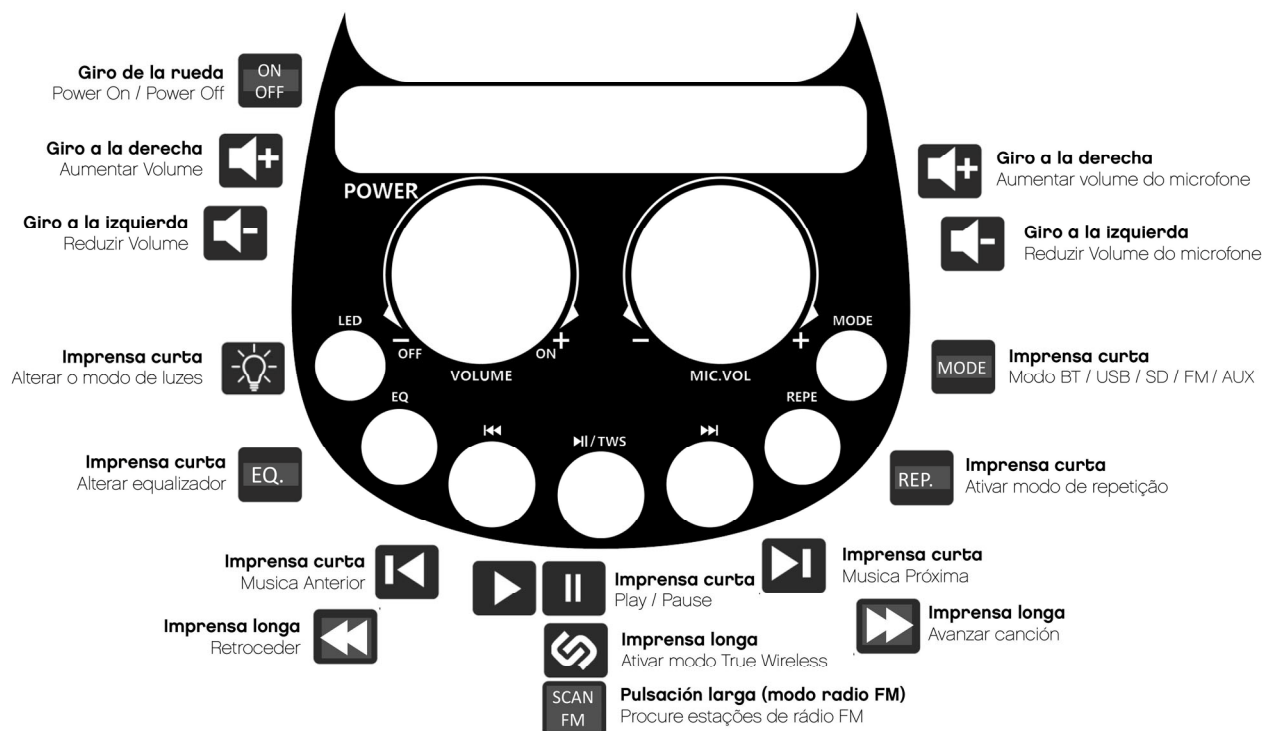

Emparelhamento Bluetooth

1. Mantenha a distância entre a coluna e o telemóvel inferior a 1 metro.
2. Ligue a coluna. A palavra BLUE piscará no display de LED, indicando que está pronto para emparelhamento.



3. Ative a função Bluetooth do seu telemóvel (ou outro dispositivo que pretenda ligar). O seu dispositivo Bluetooth tem de procurar e encontrar o dispositivo com o nome "Avenzo AV-SP3210".
4. Seleccione "Avenzo AV-SP3210" e la coluna irá ligar-se automaticamente ao seu telefone (alguns telemóveis requerem que insira o código PIN "0000" como palavra-chave).

Se o emparelhamento for bem sucedido, o alto-falante entrará no modo de espera e a palavra BLUE parará de piscar.

Nota: Se o emparelhamento falhar, volte a emparelhar o seu telemóvel com a coluna repetindo os passos anteriores. Depois do primeiro emparelhamento, a coluna volta a ligar-se automaticamente ao último dispositivo ligado (telemóvel ou outro dispositivo).

Ouvir Música

Ligue a coluna a um leitor de música que suporte o modo A2DP Bluetooth para ouvir a sua música. Siga os passos acima indicados para emparelhar o dispositivo.

A música é colocada "em pausa" quando receber uma chamada e é retomada quando a chamada terminar.

Escolha a música no dispositivo ligado e prima o botão Play/Pause para reproduzir a música (ou prima o botão para reproduzir no seu dispositivo). A música é colocada "em pausa" ou retomada ao premir o botão Play/Pause uma vez.

Você pode pressionar brevemente os botões 5 e 7 para seleccionar a "música anterior" ou a

“música seguinte”.

Rádio FM

Para ativar a rádio FM, pressione o botão de modo. Mantenha o botão PLAY pressionado por alguns segundos para iniciar a busca por estações. Para alterar a frequência, pressione os botões 5 ou 7.

Ligação por cabo

Conecte o alto-falante e o celular com o cabo de áudio. Conectar o cabo auxiliar de linha de 3,5 mm interromperá o modo Bluetooth. Você deve controlar a música e o volume do seu smartphone. Na tela veremos a palavra AUX.

Micro SD e USB

Você pode reproduzir músicas de um cartão de memória Micro SD formatado em FAT32 ou de uma unidade USB formatada em FAT32.

O alto-falante suporta drives ou cartões de memória de até 32GB.

Os arquivos suportados são MP3. Você pode colocá-los em pastas. A reprodução será feita em ordem alfabética de pastas.

Quando você insere uma unidade USB válida ou um cartão de memória, o alto-falante entrará no modo de reprodução, cancelando a conexão Bluetooth com o smartphone e iniciando a reprodução automaticamente.

A palavra USB, ou a palavra SD, aparecerá na tela.

Quando a reprodução começar, você verá o tempo decorrido da música.

Quando você remove a unidade USB ou o cartão de memória, o alto-falante retorna ao modo Bluetooth.

Quando você reinserir a unidade USB ou o cartão de memória, a reprodução continuará onde você esteve na última vez.

Você pode pressionar rapidamente o botão 5 ou 7 para selecionar “próxima música” ou “música anterior”. Você pode mover a música atual para frente ou para trás mantendo pressionado o botão 5 ou 7 respectivamente.

Modo TWS

Se você tiver dois alto-falantes "Avenzo AV-SP3210", você pode conectá-los via Bluetooth com a conexão True Wireless. Desta forma, um alto-falante será o canal esquerdo e outro alto-falante o canal direito para ouvir música em estéreo. Você pode separar os dois alto-falantes no máximo 10m.

Para fazer a conexão, primeiro devemos eliminar qualquer conexão que fizemos anteriormente entre o alto-falante e o smartphone. Nós vamos para a lista de dispositivos bluetooth e eliminamos a conexão com o alto-falante AV-SP3210.

Desligamos o alto-falante. Agora, ligamos os dois alto-falantes ao mesmo tempo.

Devemos pressionar o botão de modo 6 em um alto-falante por vários segundos até ouvir um bip e eles se conectarão automaticamente. No ecrã, aparecerá "t-ON".

Os alto-falantes serão sincronizados automaticamente. Agora nós procedemos a procurá-lo de nosso celular e nos conectamos de uma maneira habitual.

Você pode usar controles de volume ou reprodução normalmente com um dos alto-falantes.

Os alto-falantes serão emparelhados um com o outro toda vez que você ligá-los, sem repetir este procedimento novamente.

Microfone

Você pode conectar o microfone do cabo incluído, conectando-o à porta do microfone do alto-falante. Você deve ligar o microfone movendo o botão do microfone para a posição ON.

Carregar

Antes de usar o alto-falante pela primeira vez, carregue-o completamente.

Ligue o cabo de carregamento na ranhura USB-C da coluna e a outra extremidade numa ranhura USB do PC ou a um carregador USB.

Quando o alto-falante estiver carregando, o LED ficará aceso em vermelho. Quando estiver completamente carregado, ficará aceso em azul.

Quando a bateria do alto-falante estiver com nível baixo, um indicador acenderá na tela:



Se, no futuro, precisar de eliminar este produto, recorde que os produtos elétricos não devem ser eliminados em conjunto com o lixo normal. Solicitamos que coloque este produto nos devidos contentores de reciclagem ou que se desloque às áreas de reciclagem designadas. Verifique junto das autoridades locais ou com o revendedor qual é o melhor processo de reciclagem.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras regulamentações aplicáveis ou exigidas pela CE. A cópia completa de Declaração de Conformidade deste produto pode ser obtida através da nossa página Web www.avenzo.biz