

avenzo ➤



Manuel d'utilisation

AV-SP3301

Enceinte Bluetooth Bazooka

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3301. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)

Veuillez conserver l'enceinte dans un endroit sec et éloigné de toute source d'eau, d'humidité ou de tout autre liquide. Ces éléments pourraient endommager l'enceinte. Si l'enceinte a été mouillée, merci de ne l'utiliser que lorsqu'il est complètement sec.

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.

Veuillez ne pas utiliser l'enceinte dans un environnement poussiéreux ou sale ; les parties mobiles et autres composants électroniques pourraient alors être endommagés. Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes de l'enceinte qui les endommagera. Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu.

Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez le remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth


Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales

Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3301, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.

Présentation du produit


1. Bouton Mode
2. Précédent
3. On/Off / Volume / Volume +
4. Port micro USB
5. Microphone
6. Bouton Play / Pause
7. Suivant
8. Entrée auxiliaire 3.5mm
9. Port USB
10. Slot Micro SD
11. Indicateur LED

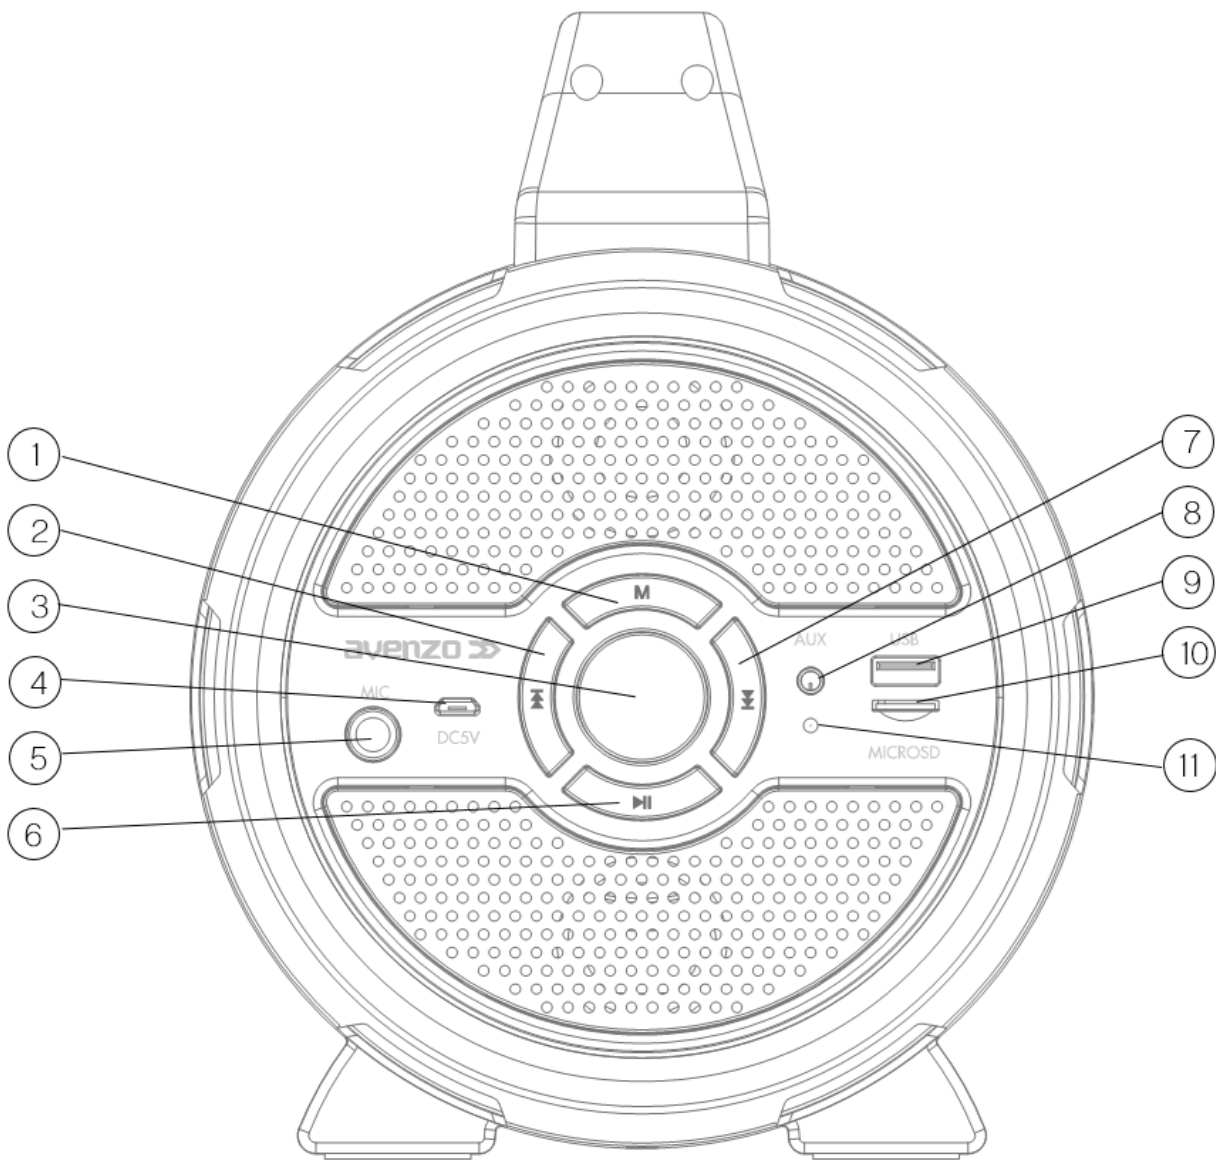

Presse Longue
Allumer / éteindre les lumières



Presse Courte
Mode BT / Radio FM

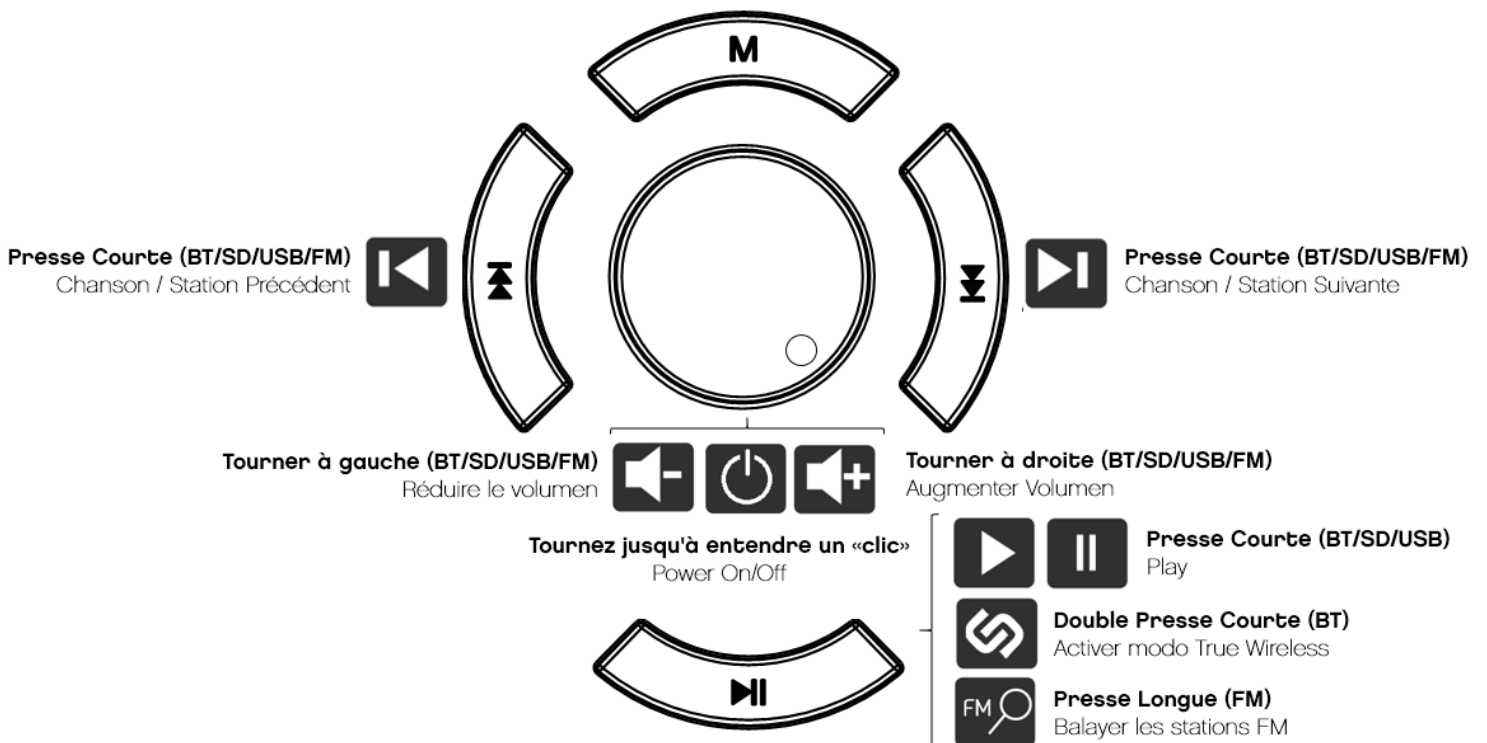

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Allumage : Tournez la molette 3 vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Arrêt : Tournez la molette 3 vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le voyant DEL clignote en blanc pour indiquer que l'appareil est prêt pour le couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil AV-SP3301.
4. Sélectionnez AV-SP3301 et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passe en mode de veille et le voyant blanc sera allumée.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Réglage du volume

Tournez la molette 3 pour changer le volume lorsque vous écoutez de la musique. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil connecté (si votre appareil prend en charge cette fonction).

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour sélectionner la « piste suivante » ou la « piste précédente ».

Radio FM

Appuyez sur la touche de mode M pour passer du mode Bluetooth au mode radio FM.

Appuyez sur le bouton "Play / Pause" pendant plusieurs secondes et l'appareil recherche automatiquement toutes les stations de radio. Une fois la recherche terminée, appuyez brièvement sur "Suivant" pour la prochaine station de radio ou "Précédent" pour la précédente.

Connexion par câble

Connectez le haut-parleur et le téléphone portable avec le câble audio. Lors du raccordement du câble auxiliaire de ligne 3,5 mm, les modes Bluetooth et Radio FM seront arrêtés. Vous devez contrôler la musique et le volume depuis votre smartphone.

Micro SD et USB

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou d'un lecteur USB au format FAT32.

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la lecture.

Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode Bluetooth.

Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur les touches 2 ou 7 pour sélectionner la "chanson suivante" ou la "chanson précédente".

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3301, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3301

Nous éteignons le haut-parleur. Nous allumons maintenant les deux enceintes en même temps.

Lorsque le voyant bleu clignote dans les deux cas, appuyez deux fois sur le bouton Play/Pause de celui qui sera le principal.

Les haut-parleurs seront synchronisés automatiquement.

Nous procédons maintenant à la recherche à partir de notre mobile et nous nous connectons de manière habituelle.

Vous pouvez utiliser les commandes de volume, de lecture ou d'appel normalement avec l'une ou l'autre des enceintes.

Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter cette procédure.

Vous pouvez supprimer la connexion TWS entre les haut-parleurs en appuyant deux fois sur le bouton Play/Pause.

Microphone

Vous pouvez connecter le microphone à câble fourni en le connectant au port du microphone à haut-parleur. Vous devez activer le microphone en plaçant le bouton du microphone en position ON.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port micro USB de l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

FAQ / résolution de problèmes

Question / Problème	Solution
L'enceinte ne peut pas se coupler avec le téléphone mobile	Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage / Vérifiez que la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone mobile est bien active / Vérifiez le menu Bluetooth de votre appareil mobile et supprimez ou ignorez l'enceinte, puis reconnectez-le en suivant le manuel d'utilisation.
L'enceinte ne peut pas être mise en marche	Veillez vérifier le niveau de charge de la batterie de l'enceinte et la remettre en charge si nécessaire.
Puis-je remplacer la batterie ?	Non, ce enceinte utilise une batterie rechargeable intégrée non amovible au lithium polymère, elle ne peut pas être retirée.
L'enceinte se déconnecte de votre téléphone mobile dans un rayon de moins de 10 mètres	Veillez contrôler la présence éventuelle de parois, de métaux ou d'autres matériaux susceptibles d'interférer avec la connexion Bluetooth (Bluetooth est une technologie radio sensible aux objets se trouvant entre l'enceinte et l'appareil connecté).
Aucun son ne vient de votre ordinateur ni de votre téléphone mobile	Veillez vérifier si le canal de sortie de votre ordinateur est bien l'appareil audio Bluetooth et si la fonction Bluetooth de votre ordinateur supporte le profil A2DP. Et veuillez vérifier le volume de votre enceinte ainsi que celui de votre ordinateur /téléphone mobile.
Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour contrôler le volume ni sélectionner la piste APP de votre téléphone mobile	Les réglages logiciels de l'APP peuvent être modifiés et certaines fonctions de l'APP peuvent ne pas être commandées par l'enceinte.
Vous ne pouvez pas recharger les batteries de l'enceinte	Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB sont correctement connectées. Si vous utilisez une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation en courant est connectée de manière appropriée et que la prise fonctionne. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est connecté et que le port USB est alimenté en courant. Déconnectez puis reconnectez le câble de chargement USB.



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz