

avenzo ➤



Manuel d'utilisation
AV-SP3101/3102
Enceinte Bluetooth

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3101/3102. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.) Veuillez conserver l'enceinte dans un endroit sec et éloigné de toute source d'eau, d'humidité ou de tout autre liquide. Ces éléments pourraient endommager l'enceinte. Si l'enceinte a été mouillée, merci de ne l'utiliser que lorsqu'il est complètement sec.

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyeurs, des détergents et autres produits puissants.

Veuillez ne pas utiliser l'enceinte dans un environnement poussiéreux ou sale ; les parties mobiles et autres composants électroniques pourraient alors être endommagés. Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes du l'enceinte qui les endommagera.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu. Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez le remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth




Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales

Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3101 3W ou un Avenzo AV-SP3102 10W, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.

Présentation du produit

1. Précédent / Volume -
2. Suivant / Volume +
3. Bouton Play / Pause / Mode / Téléphone (Multifonction)
4. Interrupteur marche / arrêt
5. Port micro USB / Antenne FM de charge
6. Slot Micro SD
7. Port USB
8. Entrée auxiliaire 3.5mm
9. Indicateur LED
10. Microphone
11. Haut parleur
12. Mini Woofer
13. Poignée de transport

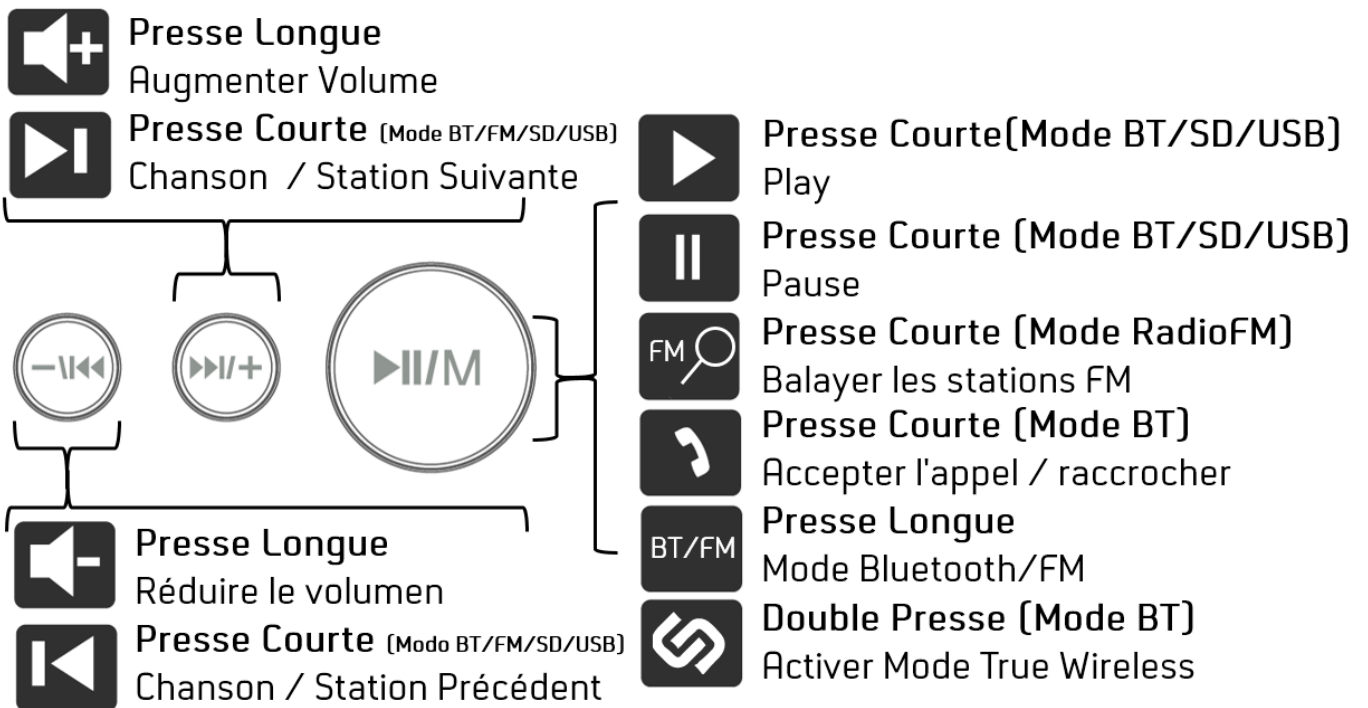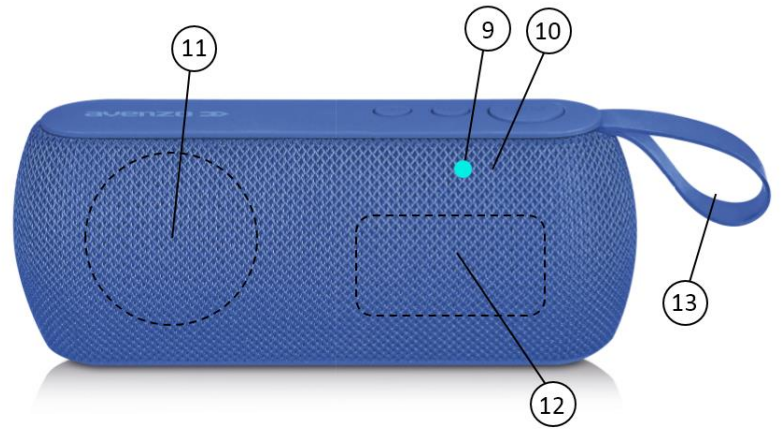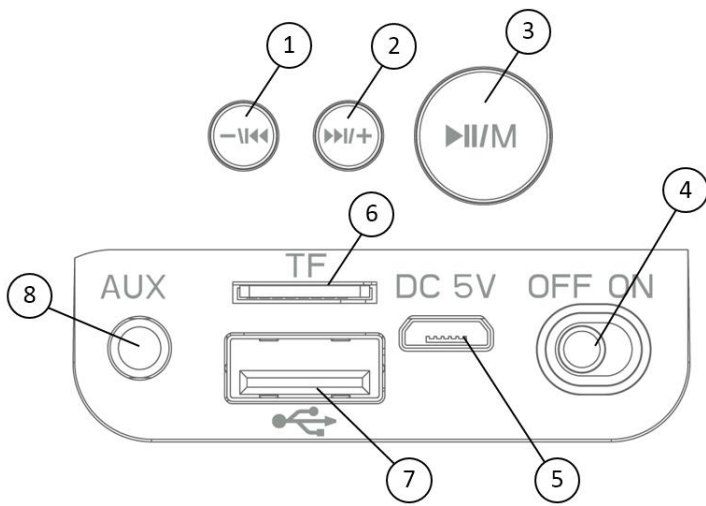

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Allumage : Mettre le bouton d'alimentation en position ON.

Arrêt : Mettre le bouton d'alimentation en position OFF.

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le voyant DEL clignote en bleu pour indiquer que l'appareil est prêt pour le couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil « Avenzo AV-SP3101 » ou « Avenzo AV-SP3102 ».
4. Sélectionnez « Avenzo AV-SP3101 » ou « Avenzo AV-SP3102 » et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passe en mode de veille et le voyant bleu sera allumée.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en

réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Décrocher ou raccrocher avec l'enceinte Bluetooth

1. Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez décrocher en appuyant une fois sur le bouton appel.
2. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez raccrocher en appuyant une fois sur le bouton appel. Si votre interlocuteur raccroche en premier, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton.
3. Les appels entrants peuvent être rejetés en appuyant sur le bouton appel pendant 2-3 secondes.

Réglage du volume

Appuyez longtemps sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour régler le volume lorsque vous passez un appel ou écoutez de la musique. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil connecté (si votre appareil prend en charge cette fonction). Lorsque le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez un bip.

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour sélectionner la « piste suivante » ou la « piste précédente ».

Radio FM

Le câble micro USB doit être connecté au haut-parleur car il agit comme une antenne radio. Pour un meilleur signal et une meilleure syntonisation, nous vous recommandons d'utiliser un câble plus long et de le déplacer jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur signal.

Appuyez sur la touche de mode M pendant 3 secondes pour passer du mode Bluetooth au mode radio FM.

Appuyez sur le bouton "Play / Pause" et l'appareil recherche automatiquement toutes les stations de radio.

Une fois la recherche terminée, appuyez brièvement sur "Suivant / Volume +" pour la prochaine station de radio ou "Précédent / Volume +" pour la précédente.

Connexion par câble

Connectez le haut-parleur et le téléphone portable avec le câble audio (dans ce mode, le haut-parleur ne peut pas recevoir d'appels). Lors du raccordement du câble auxiliaire de ligne 3,5 mm, les modes Bluetooth et Radio FM seront arrêtés et vous entendrez le mode AUX. Vous devez contrôler la musique et le volume depuis votre smartphone.

Micro SD et USB

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou d'un lecteur USB au format FAT32.

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la lecture.

Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode Bluetooth. Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur "Volume +" ou "Volume-" pour sélectionner la "chanson suivante" ou la "chanson précédente".

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3102 3W ou Avenzo AV-SP3101 10W, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3101 / 3102.

Nous éteignons le haut-parleur. Nous allumons maintenant les deux enceintes en même temps. Lorsque le voyant bleu clignote dans les deux cas, nous appuyerons deux fois sur le bouton multifonction de celui qui sera le principal (canal de droite), puis deux fois sur le bouton multifonction de l'autre enceinte qui sera le secondaire (canal de gauche).

Les haut-parleurs seront synchronisés automatiquement et la DEL des deux restera fixe.

Nous procédons maintenant à la recherche à partir de notre mobile et nous nous connectons de manière habituelle.

Vous pouvez utiliser les commandes de volume, de lecture ou d'appel normalement avec l'une ou l'autre des enceintes.

Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter cette procédure.

Vous pouvez supprimer la connexion TWS entre les haut-parleurs en appuyant deux fois sur la touche multifonction des deux haut-parleurs.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port micro USB du l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint. Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre l'enceinte pendant la charge.

FAQ / résolution de problèmes

Question / Problème	Solution
L'enceinte ne peut pas se coupler avec le téléphone mobile	Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage / Vérifiez que la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone mobile est bien active / Vérifiez le menu Bluetooth de votre appareil mobile et supprimez ou ignorez l'enceinte, puis reconnectez-le en suivant le manuel d'utilisation.
L'enceinte ne peut pas être mise en marche	Veuillez vérifier le niveau de charge de la batterie de l'enceinte et la remettre en charge si nécessaire.
Puis-je remplacer la batterie ?	Non, ce enceinte utilise une batterie rechargeable

	intégrée non amovible au lithium polymère, elle ne peut pas être retirée.
L'enceinte se déconnecte de votre téléphone mobile dans un rayon de moins de 10 mètres	Veillez contrôler la présence éventuelle de parois, de métaux ou d'autres matériaux susceptibles d'interférer avec la connexion Bluetooth (Bluetooth est une technologie radio sensible aux objets se trouvant entre l'enceinte et l'appareil connecté).
Aucun son ne vient de votre ordinateur ni de votre téléphone mobile	Veillez vérifier si le canal de sortie de votre ordinateur est bien l'appareil audio Bluetooth et si la fonction Bluetooth de votre ordinateur supporte le profil A2DP. Et veuillez vérifier le volume de votre enceinte ainsi que celui de votre ordinateur /téléphone mobile.
Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour contrôler le volume ni sélectionner la piste APP de votre téléphone mobile	Les réglages logiciels de l'APP peuvent être modifiés et certaines fonctions de l'APP peuvent ne pas être commandées par l'enceinte.
Vous ne pouvez pas recharger les batteries de l'enceinte	Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB sont correctement connectées. Si vous utilisez une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation en courant est connectée de manière appropriée et que la prise fonctionne. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est connecté et que le port USB est alimenté en courant. Déconnectez puis reconnectez le câble de chargement USB.



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz