

avenzo ➤



Manuel d'utilisation
AV-SP3502
Enceinte Bluetooth Boombox

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3502. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)

Veuillez conserver l'enceinte dans un endroit sec et éloigné de toute source d'eau, d'humidité ou de tout autre liquide. Ces éléments pourraient endommager l'enceinte. Si l'enceinte a été mouillée, merci de ne l'utiliser que lorsqu'il est complètement sec.

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.

Veuillez ne pas utiliser l'enceinte dans un environnement poussiéreux ou sale ; les parties mobiles et autres composants électroniques pourraient alors être endommagés. Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes de l'enceinte qui les endommagera.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu.

Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez le remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth


Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales


Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3502, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.

Présentation du produit

1. Bouton de mode d'éclairage
2. Egaliseur
3. Ecran LED
4. Bouton mode
5. Play/Pause
6. Volume -
7. Volume +
8. Chanson précédente
9. Prochaine chanson

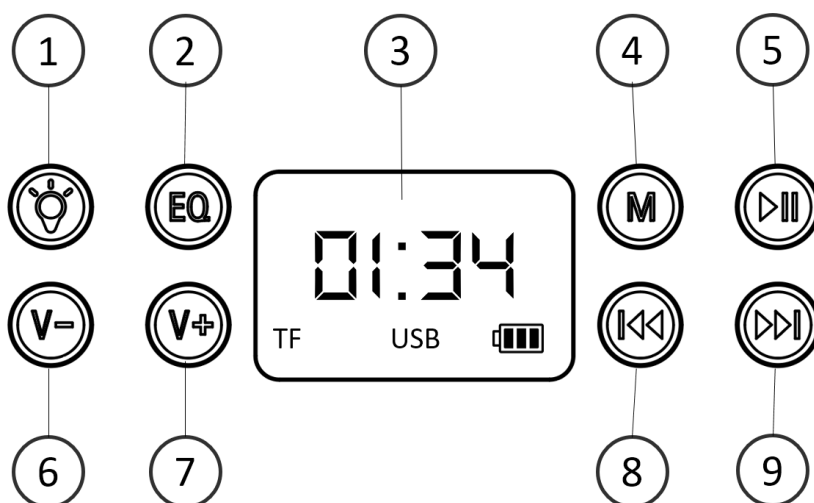

- 10. Interrupteur d'alimentation
- 11. Micro SD
- 12. Port de charge micro USB
- 13. Entrée auxiliaire
- 14. USB
- 15. Prise micro

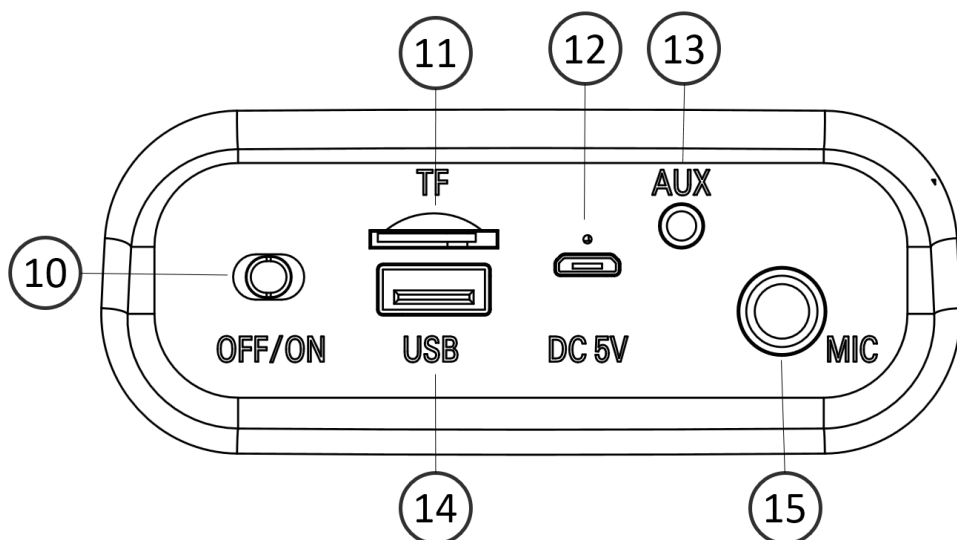

| | | |
|--|--|--|
| <p>Pression courte Changer le mode d'éclairage</p> | <p>Pression longue Activer mode True Wireless</p> | <p>Pression courte Play / Pause</p> |
| <p>EQ. Pression courte Changer l'égalisation</p> | <p>Pression courte Mode BT / USB / SD</p> | |
| | | |
| | | |
| <p>Pression courte Réduire le volumen</p> | <p>Pression courte Augmenter Volumen</p> | <p>Pression courte Chanson précédente</p> |
| | | <p>Pression courte Chanson suivante</p> |

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Pour allumer ou éteindre le haut-parleur, déplacez l'interrupteur d'alimentation.

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le mot BLEU clignotera sur l'affichage LED, indiquant qu'il est prêt pour l'appairage.



3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil AV-SP3502.

4. Sélectionnez AV-SP3502 et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passera en mode veille et le mot BLEU cessera de clignoter.
Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Réglage du volume

Appuyez sur les touches 6 ou 7 pour diminuer ou augmenter le volume. Veuillez noter que le volume du haut-parleur est indépendant du volume de votre smartphone.

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton 8 ou 9 pour sélectionner la « piste précédente » ou la « piste suivante ».

Connexion par câble

Connectez le haut-parleur et le téléphone portable avec le câble audio. La connexion du câble auxiliaire de ligne de 3,5 mm arrêtera le mode Bluetooth. Vous devez contrôler la musique et le volume depuis votre smartphone. Sur l'écran, nous verrons le mot LINE



Micro SD et USB


Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou d'un lecteur USB au format FAT32.

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la lecture.

Le mot USB, ou le mot Sd, apparaîtra à l'écran.

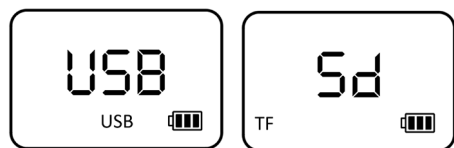

Lorsque la lecture commence, vous verrez le temps écoulé du morceau.

Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode

Bluetooth.

Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur les touches 8 ou 9 pour sélectionner la "chanson précédente" ou la "chanson suivante".

Vous pouvez avancer ou reculer le morceau en cours en maintenant enfoncée la touche 8 ou 9 respectivement.

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3502, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3502

Nous éteignons le haut-parleur. Nous allumons maintenant les deux enceintes en même temps. Il faut appuyer sur le bouton mode 4 d'une enceinte pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'on entende un bip, et ils se connecteront automatiquement l'un à l'autre.

Nous procédons maintenant à la recherche à partir de notre mobile et nous nous connectons de manière habituelle.

Vous pouvez utiliser les commandes de volume ou de lecture normalement avec l'une ou l'autre des enceintes.

Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter cette procédure.

Vous pouvez supprimer la connexion en appuyant sur le bouton de mode sur l'un des haut-parleurs

Microphone

Vous pouvez connecter le microphone à câble fourni en le connectant au port du microphone à haut-parleur. Vous devez activer le microphone en plaçant le bouton du microphone en position ON.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port micro USB de l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Lorsque la batterie de l'enceinte est faible, un indicateur s'allume à l'écran :



Lorsque le niveau de la batterie est normal, cette icône s'affichera :



Lorsque l'enceinte est en charge, les deux icônes de batterie s'allument et clignotent.



Une fois la charge terminée, l'icône de batterie pleine restera fixe et l'autre s'éteindra.



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz