

avenzo »



Manual de usuario

AV4014

Reproductor DVD con sintonizador TDT HD DVBT2

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

Estimado Cliente:

Gracias por haber comprado nuestro reproductor de DVD con TDT incorporado AV4014. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Instrucciones de seguridad

Lea con atención este manual del usuario antes de conectar o manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

El dispositivo no debe exponerse a posibles goteos o salpicaduras ni deben colocarse sobre él objetos con líquidos. Utilice el dispositivo solamente en lugares secos.

Mantenga el producto alejado de fuentes de fuegos descubiertos, como velas.

Utilice solamente accesorios originales o aquellos especificados por el fabricante.

Instale el producto siguiendo las instrucciones del fabricante.

Sitúe el producto en un lugar bien ventilado y sobre una superficie plana, dura y estable. No lo exponga a temperaturas superiores a 40 °C. Deje al menos 10 cm de espacio para la parte trasera y la parte superior, y 5 cm por los laterales.

Presione los botones de reproducción suavemente; en caso contrario, el dispositivo podría dañarse.

Deseche las pilas usadas de manera respetuosa con el medioambiente.

Asegúrese siempre de que el dispositivo no esté conectado a un enchufe antes de moverlo o limpiarlo.

Límpielo exclusivamente con un trapo seco.

Apague el dispositivo durante las tormentas y las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante periodos prolongados.

El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por los usuarios. No intente reparar el dispositivo usted mismo; solamente debe ser reparado por personal técnico cualificado.

No sitúe el dispositivo cerca de un televisor, altavoces u otros objetos que puedan generar campos magnéticos fuertes.

Precaución, Voltaje Eléctrico



Producto con aislamiento doble



No abrir el aparato bajo ninguna circunstancia



Contenido de la caja

Receptor DVD + TDT


Mando a distancia

2 Pilas AAA

Cable de video

Manual de instrucciones

Tarjeta de garantía

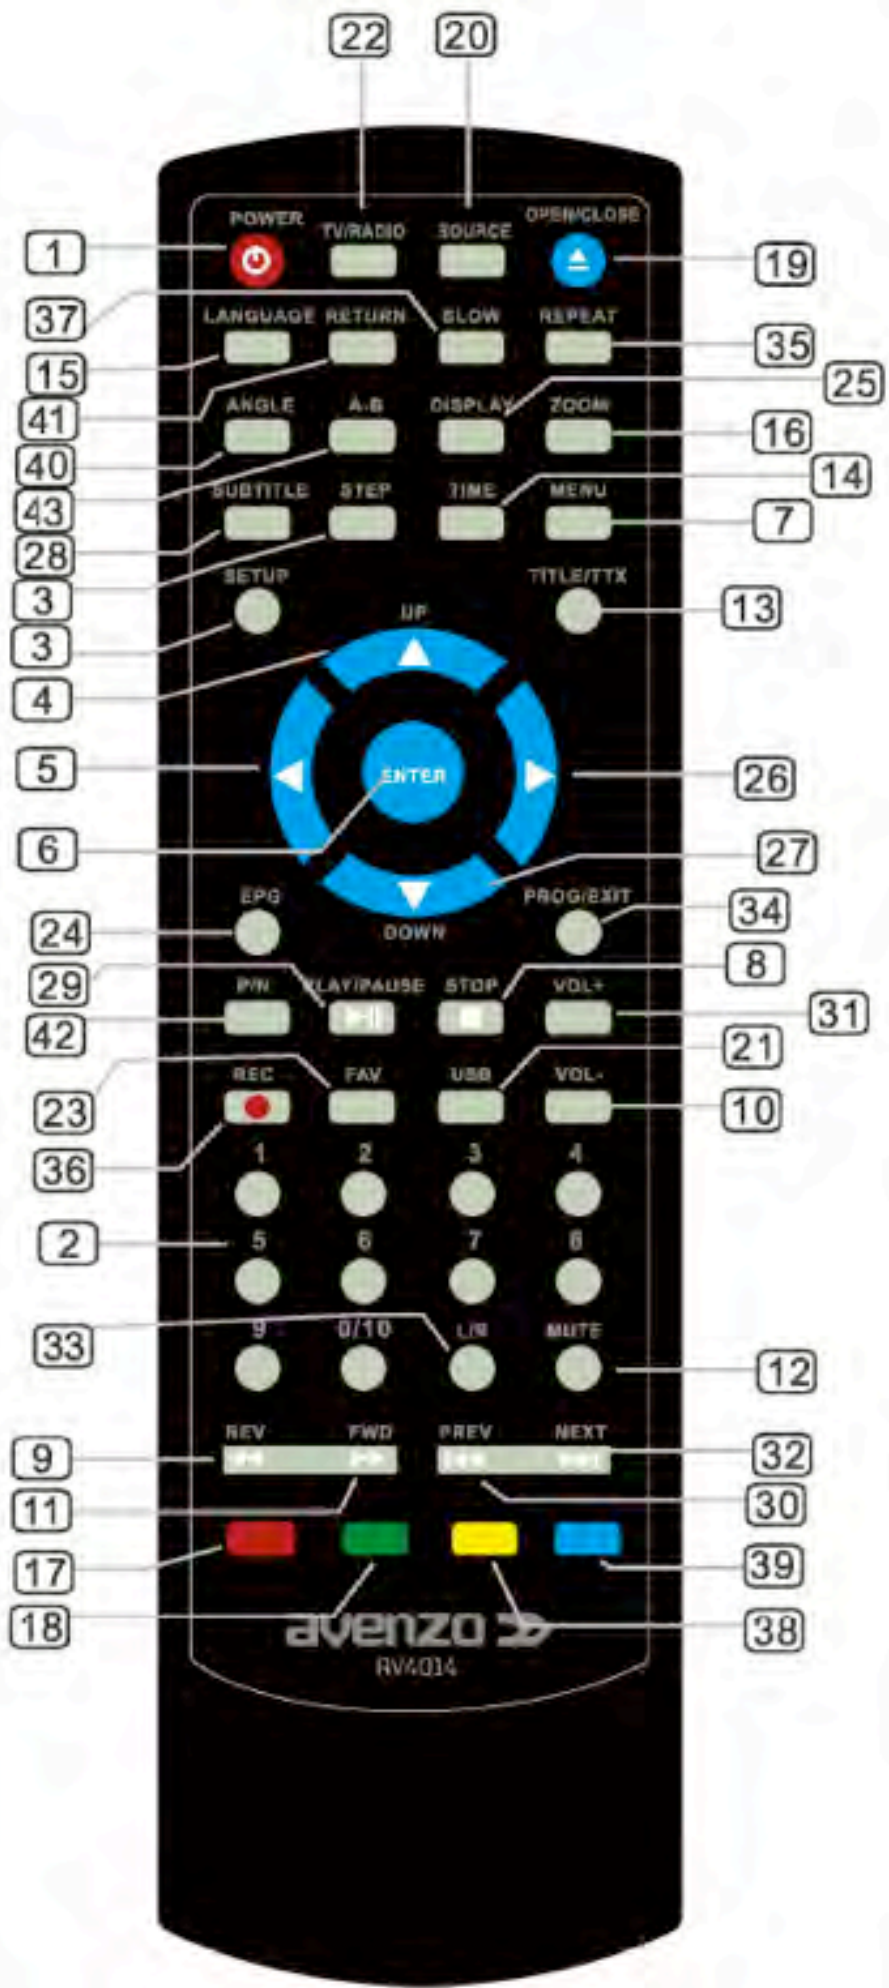


1. Mando a distancia

Nº	Nombre/Símbolo	Función en modo DVD	Función en modo TDT
1	POWER	Encendido / Espera	
2	0 - 9	Seleccionar ruta o capítulo	Cambiar canal
3	SETUP	Entra en el menú de configuración	-
4	▲	Moverse hacia arriba en el menú	Moverse hacia arriba en el menú/subir canal
5	▼	Moverse hacia abajo en el menú	Moverse hacia abajo en el menú/bajar canal
6	ENTER	Confirmar el elemento seleccionado	
7	MENU	Mostrar/Salir del menú DVD	Entrar en el menú de configuración
8	STOP	Parar la reproducción	
9	REV	Rebobina el archivo actual	
10	VOL -	Baja el volumen	
11	FWD	Avanza en el archivo actual	
12	MUTE	Silencia completamente el volumen	
13	TITLE/TTX	Muestra el título del DVD	Muestra el teletexto
14	TIME	Avanza hasta un capítulo del DVD	-
15	LANGUAGE	Selecciona el idioma del audio	
16	ZOOM	Reducción o amplación de la salida de vídeo	
17	RED BUTTON	Convertir vídeo a HD	Ejecuta la función marcada en rojo
18	GREEN BUTTON	-	Ejecuta la función marcada en verde
19	OPEN/CLOSE	Abre la puerta del DVD	-
20	SOURCE	Cambia entre modo DVD y TDT	
21	USB	Cambia al modo USB para reproducción de archivos	
22	TV/RADIO	-	Cambia de modo TV a modo RADIO
23	FAV	-	Muestra la lista de canales FAVORITOS
24	EPG	-	Muestra la Guía de Programas
25	DISPLAY	Muestra el título y capítulo del DVD	Muestra información sobre el programa actual
26	▶	Moverse hacia la derecha en el menú	
27	◀	Moverse hacia la izquierda en el menú	
28	SUBTITLE	Selecciona idioma para subtítulos	Activa o desactiva subtítulos
29	PLAY/PAUSE	Comenzar/Pausar la reproducción	
30	PREV	Volver al capítulo anterior	Vuelve al archivo anterior
31	VOL +	Sube el Volumen	
32	NEXT	Avanzar al capítulo siguiente	Avanza al archivo siguiente
33	L/R	Cambia el modo de audio	-
34	PROG/EXIT	Programa capítulo o título	Sale del menú TDT
35	REPEAT	Repite el título o capítulo	Repite el archivo actual
36	REC	-	Inicia la grabación (PVR/TimeShift)
37	SLOW	Reproducción a velocidad lenta	-
38	YELLOW BUTTON	Convertir a 16:9	Ejecuta la función marcada en amarillo
39	BLUE BUTTON	-	Ejecuta la función marcada en azul
40	ANGLE	Cambia el ángulo de la cámara	-
41	RETURN	Vuelve a la página del menú	Vuelve al canal anterior
42	P/N	Cambia el sistema PAL/NTSC	-
43	A-B	Repetir reproducción de A a B	-

Instalación de las pilas (2 pilas AAA suministradas)

- Abra la tapa de las baterías del mando a distancia
- Inserte las pilas con la polaridad correcta
- Cierre la tapa de las baterías

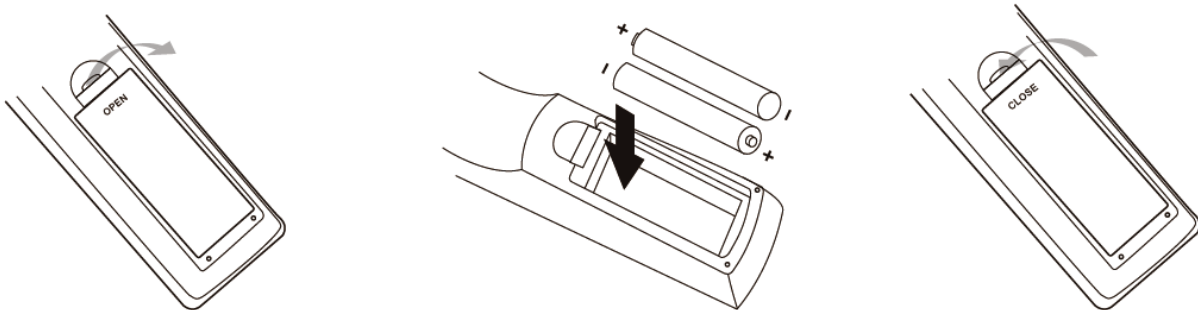

Uso del mando a distancia


Para usar el mando a distancia, colóquese a menos de 7 metros del receptor, y en un ángulo inferior a 60°
Apunte con el mando a distancia al receptor, evitando objetos intermedios.

Conexión

Conecte la antena a la toma de entrada del receptor RF IN. Si necesita alimentar otro receptor, saque la señal por la salida RF OUT.

Saque la señal de imagen por el Euroconector la salida HDMI o la salida de video compuesto. Tenga en cuenta que solo podrá ver la imagen en HD por la salida HDMI.

Conecte la salida de audio coaxial a un equipo de sonido.

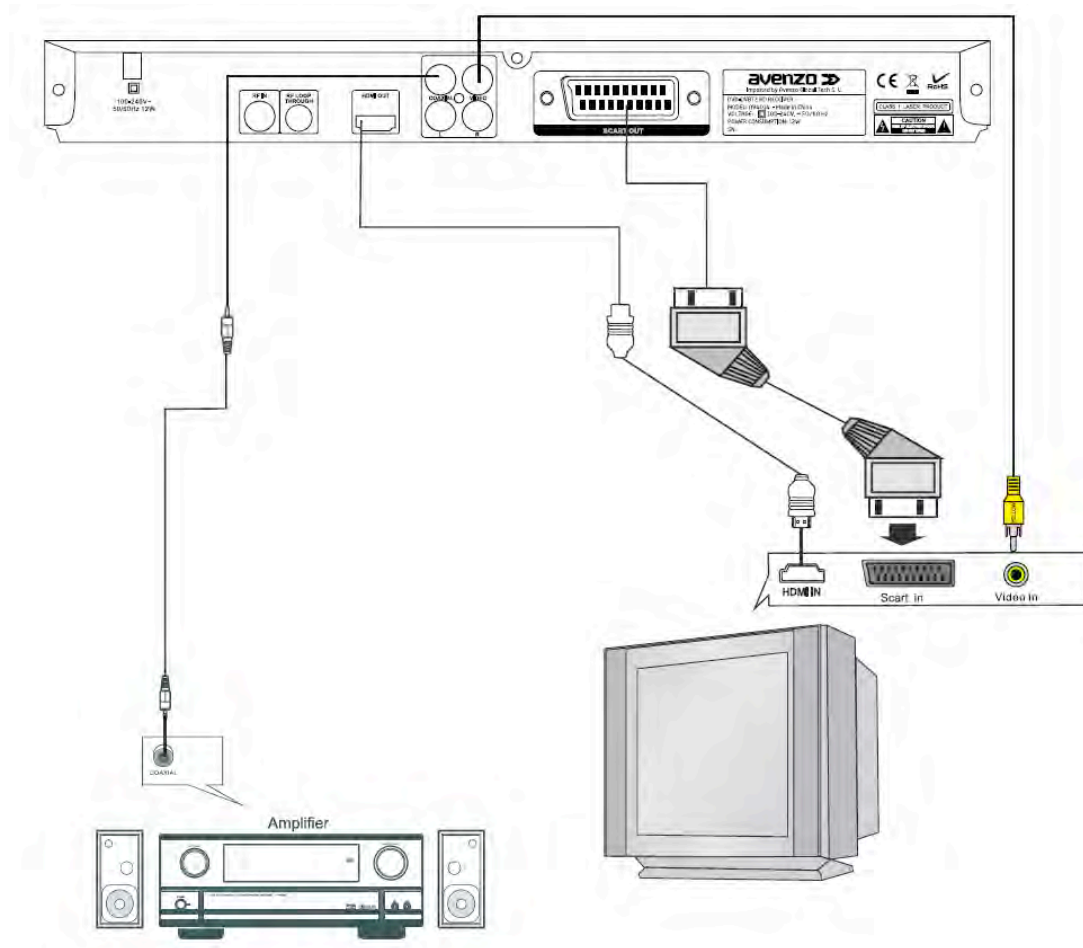

PANEL FRONTAL



1. Botón Encendido
2. Bandeja DVD
3. Sensor infrarrojos mando a distancia
4. Pantalla LCD
5. Botones Abrir Bandeja/Play Pause/Stop
6. Puerto USB

CONFIGURACIÓN MODO TDT

Instalación inicial

Cuando arranque el dispositivo por primera vez, le preguntará en que idioma quiere usarlo, y en que región se encuentra. Seleccione los menús con el mando.

El dispositivo realizará una búsqueda de canales, y cuando acabe podrá visualizarlos.



Operaciones básicas

1. AJUSTES DE CANALES

Presione la tecla menú, y seleccione el menú Programas pulsando OK. Desde aquí puede entrar en la EPG (Guía electrónica de programación), y elegir la forma de ordenación de canales



Editar canales

Para editar los canales, pulse en Editar Canales, se le pedirá una contraseña (000000). Puede mover los canales, borrarlos, y configurarlos como favoritos desde su mando.



Elegir programas favoritos

Puede crear listas con sus canales favoritos de televisión o radio.

Seleccione el canal y presione el botón FAV. El canal se marcará con un corazón. Elija todos los canales que quiera como favoritos.

Para ver los canales favoritos, cuando esté viendo la TV, pulse el botón FAV y elija de entre sus canales favoritos.

Mover canales

Para mover canales de sitio, póngase encima del canal que desea mover, y pulse el botón ROJO. Mueva el canal arriba o abajo hasta la posición que desee, y pulse OK para confirmar la posición.

Bloquear canales

Puede bloquear canales pulsando en el botón AMARILLO. Aparecerá un candado junto al canal. Para ver los canales bloqueados se le solicitará una contraseña. Por defecto es 000000.

Borrar un canal

Puede borrar un canal pulsando el botón AZUL.

Saltar un canal

Para dejar de ver un canal en la lista, puede saltarlo pulsando el botón VERDE. El canal seguirá sintonizado, pero no aparecerá en la lista.

EPG (Guía de programación Electrónica)

Puede ver la programación de los canales desde la guía de programación electrónica, accediendo desde el menú, o desde el botón EPG del mando. Esta información se recibe desde el propio canal de televisión, por lo que puede que en ocasiones no esté disponible.

Puede seleccionar algunos programas como favoritos.

Ordenación de canales

Puede ordenar los canales de forma automática con las siguientes opciones:

LCN: solo disponible en algunos países. Ordenación automática según el canal.

Por nombre: ordenación por orden alfabético

Por servicio: ordenación por orden de frecuencias

LCN: desactive esta opción para ordenar los canales de forma manual.

2. AJUSTES DE IMAGEN

Formato de imagen: puede seleccionar el formato de salida de imagen, para adaptarlo a su televisión.

Resolución: puede elegir entre las distintas resoluciones de pantalla, dependiendo de su televisión.

Las resoluciones disponibles son:

480i para NTSC

480P para NTSC

576i para PAL

576P para PAL

720P para NTSC o PAL

1080i / P para NTSC o PAL con 50 o 60Hz



Formato de TV

Elija el formato de TV dependiendo de su país, PAL o NTSC.

Salida de Vídeo: elija la salida de vídeo.

3. BÚSQUEDA DE CANALES



En el menú búsqueda de canales, puede realizar una búsqueda automática de canales, o una búsqueda manual si conoce la frecuencia del canal deseado.


La búsqueda automática borrará los canales que tenga sintonizados, sustituyéndolos por los nuevos.

La búsqueda manual no borrará los canales sintonizados.



4. AJUSTES DE HORA

En este menú puede seleccionar la zona horaria, puede configurar también el apagado automático pasadas 1, 2 3...horas. Puede seleccionar también unas horas de encendido y apagado automáticas.



5. OPCIONES

En este menú puede seleccionar el idioma de los menús, de los subtítulos y del audio de los canales. Puede elegir también el tipo de salida de audio por defecto. Esta configuración depende del audio de emisión de los canales de su país.

6. MENÚ DE SISTEMA

Desde este menú puede definir las opciones de control parental (contraseña), restaurar la configuración de fábrica del dispositivo, y actualizar el software del receptor mediante el puerto USB.



IMPORTANTÉ: Por defecto, la contraseña para cualquier menú es 000000

7. MULTIMEDIA



Desde este menú puede acceder al contenido multimedia del disco duro o pendrive que tenga insertado en el puerto USB. El disco duro o pendrive debe estar formateado en formato FAT32.

Tenga en cuenta que el formato FAT32 solo soporta archivos de hasta 4GB.

Soporta múltiples formatos de vídeo, pero es posible que no cargue algunos archivos en formato MKV.

Puede reproducir archivos de música, imágenes y vídeo.

IMPORTANTE: para ver los vídeos en pantalla completa, debe pulsar el botón ROJO cuando comience la reproducción.

También puede reproducir los programas grabados desde la señal de TDT, en el menú PVR.



Puede configurar distintos parámetros sobre la reproducción de fotos, música, subtítulos de los vídeos, etc...


AVISO: es probable que algunos dispositivos USB no sean reconocidos, y es probable que algunos ficheros no puedan ser reproducidos debido a su formato de compresión, codificación, etc...

Configuración del PVR (grabación de la TDT en USB)

Para empezar a grabar desde la TDT, conecte un dispositivo USB en el puerto frontal, y pulse el botón PVR del mando a distancia. Se empezará a grabar la emisión del canal seleccionado.




Para detener la grabación, pulse el botón STOP del mando a distancia, y pulse en OK.

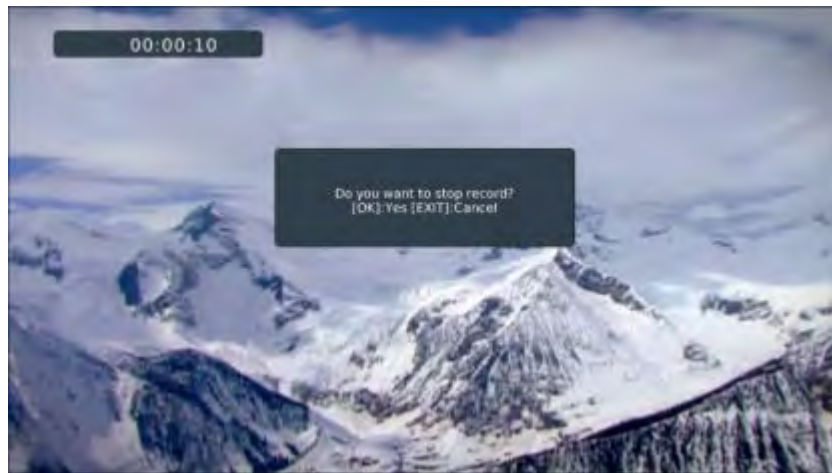

Para reproducir las grabaciones realizadas, vaya a menú, Multimedia, y seleccione PVR. Podrá ver una lista con las grabaciones realizadas. Desde aquí puede borrarlas, renombrarlas, etc...

Para verlas en pantalla completa, pulse el botón ROJO del mando a distancia.

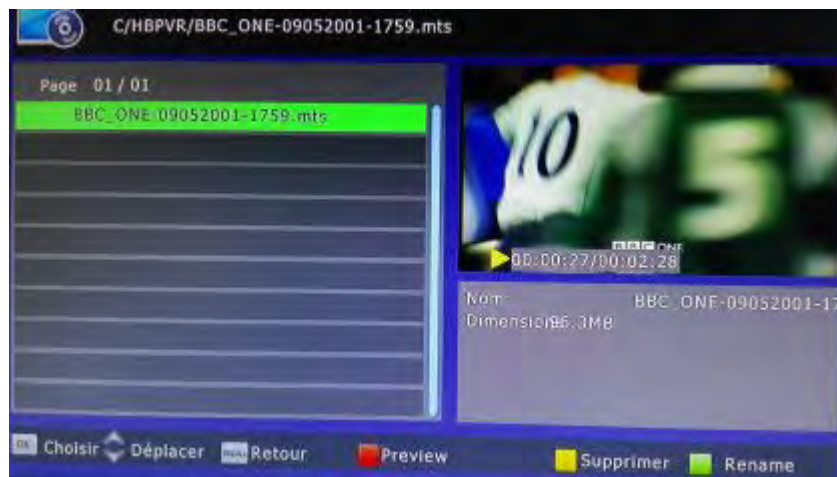

Programación de grabaciones

Cuando esté viendo algún canal, pulse el botón AZUL del mando a distancia, y aparecerá el menú de programación.

Pulse el botón ROJO para añadir una programación, y se le preguntará la fecha y la hora de comienzo y finalización del programa que desea grabar.



El modo TimeShift le permite pausar el programa actual en directo, y reanudarlo cuando quiera, así como volver atrás en directo (hasta el punto de inicio de la grabación como máximo).

Para comenzar la grabación pulse el botón PVR, o pulse el botón PAUSE. Para detener el modo TimeShift, pulse el botón STOP.




CONFIGURACIÓN MODO DVD

En el modo DVD puede reproducir discos en formato CD, CDRW, DVD, MPEG4, MP3, KODAK IMAGEN CD, VIDEO CD...

Para configurar aspectos de la reproducción, audio, idiomas, etc... pulse la tecla SETUP

AJUSTES DE SISTEMA

Desde este menú puede configurar la resolución de salida de vídeo, el formato, ajustar el control parental...

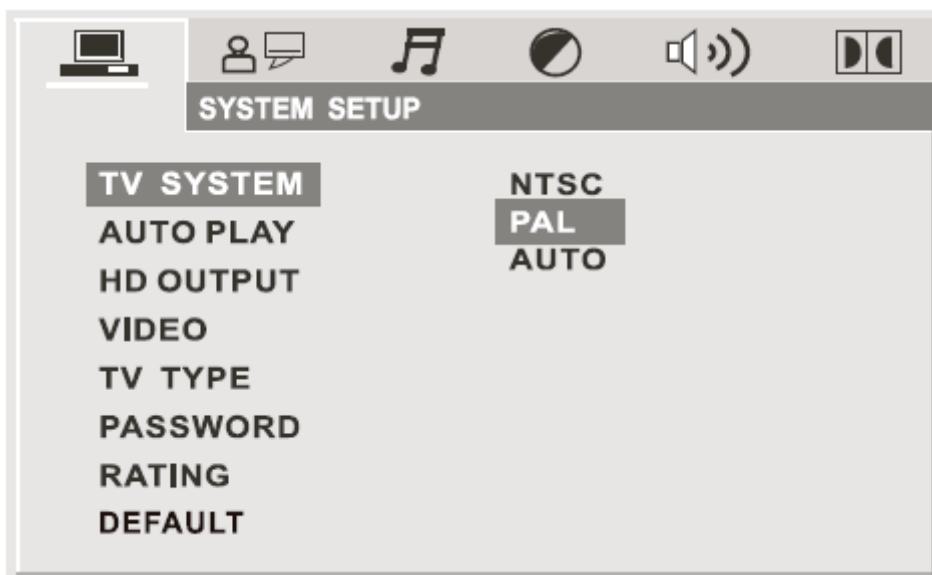

AJUSTES DE IDIOMA

Desde el menú de idioma, puede cambiar el idioma de los menús, de audio y de subtítulos.



LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE

AUDIO LANG

SUBTITLE LANG

MENU LANG

ENGLISH

SPANISH

PORTUGUESE


FRENCH

AJUSTES DE AUDIO

Desde el menú de audio, puede ajustar la salida de audio, para que salga por la toma coaxial en modo Dolby Digital, DTS y MPEG (SPDIF/RAM) o en modo estéreo 2 canales (SPEDIF/PCM).

Si no quiere que el audio salga por la toma coaxial elija SPDIF/OFF.

Desde el menú TONO puede ajustar el tono de voz, entre agudo, grave y normal, desplazando la barra.

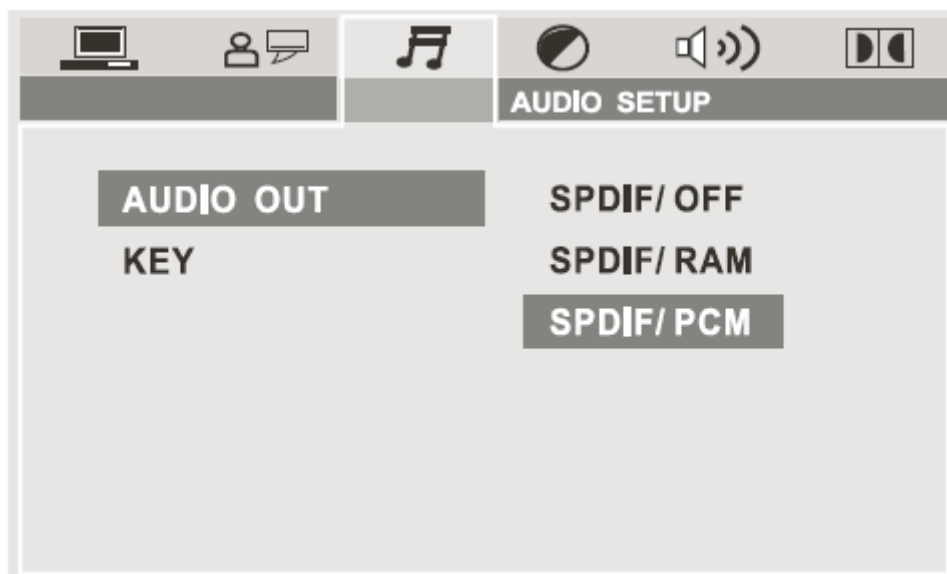

AJUSTES DE VÍDEO

Desde el menú ajustes de vídeo puede configurar el brillo, contraste, matiz, saturación y nitidez de la imagen.




AJUSTES DE ALTAVOCES

Desde este menú puede configurar la salida de audio de los altavoces, cambiando entre IZQ/DER en modo cine, o estéreo para sonido 2.1



AJUSTES De AUDIO DIGITAL

En el menú siguiente puede configurar la salida de audio de línea, el rango dinámico o el audio estéreo.

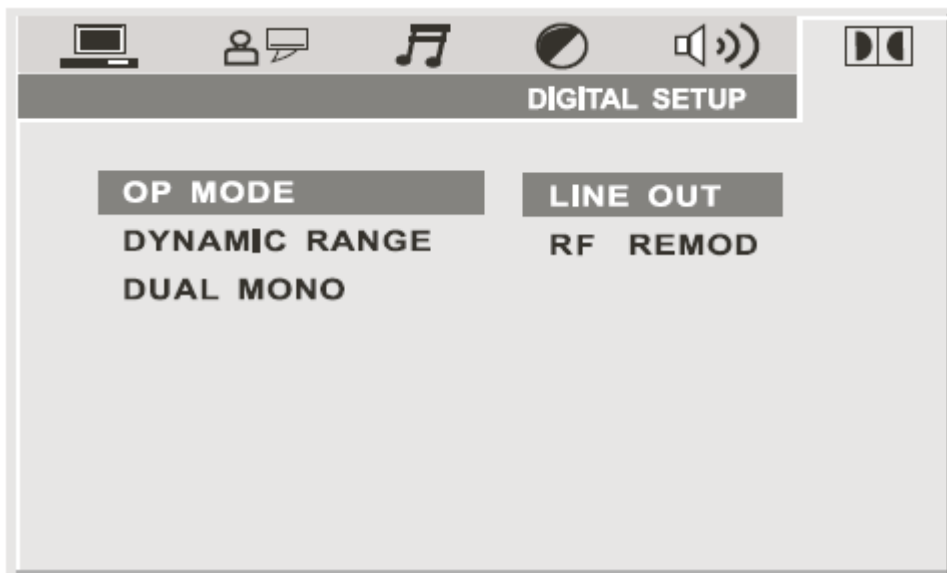

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: No se muestra imagen en pantalla

Razón: No hay corriente

Solución: Conecte el adaptador de corriente

R. El dispositivo está apagado

S. Pulse el botón de encendido

P. La pantalla muestra el texto "No hay señal"

R. Cable de antena no conectado

- S. Conecte el cable de antena
- R. Ajustes incorrectos.
- S. Compruebe los ajustes en el menú búsqueda de canales

- P. No suenan los altavoces del televisor
- R. Mute encendido o volumen muy bajo
- S. Suba el volumen del dispositivo, además del volumen de su televisión

- P. Solo hay audio, la imagen no se muestra
- R. Cable AV no conectado
- S. Conecte el cable de imagen

- P. El mando a distancia no funciona
- R. Baterías bajas
- S. Cambie las baterías del mando a distancia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SINTONIZADOR:

Frecuencia de entrada: 177.5 – 226.5MHz / 474.0 – 866.0 MHz
Señal de entrada RF: -25 – 82dBm
Ancho de banda: 7MHz, 8MHz
Modulación: QPSK, 16QAM, 64QAM

VÍDEO:

Decodificación: MPEG4 AVC/ H.264HP@L4 MPEG 2 MP@ML. HL

AUDIO:

Decodificación: MPED-1 (Layer 1 2)

Salida: Digital Audio: S/PDIF

VOLTAJE: 100-240V – 50 / 60 Hz

Consumo Máx 12W

DVD:

Lente SANYO

FORMATOS: DVD, DVD+/-R, DVD +/- RW, VCD, SVCD, CD +/- R, CD +/- RW, HDCD, PICTURE CD, JPEG, MPEG4



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página
web:www.avenzo.biz.