



Manual de usuario AV6095 Altavoz tipo torre Bluetooth

Estimado Cliente:

Gracias por haber comprado nuestro altavoz tipo torre Bluetooth AV6095. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, podrá crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia existente entre los mismos no deberá superar los 10 m (33 pies aproximadamente). La conexión podría verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos electrónicos, etc.

Instrucciones de seguridad

Lea con atención este manual del usuario antes de conectar o manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

El dispositivo no debe exponerse a posibles goteos o salpicaduras ni deben colocarse sobre él objetos con líquidos. Utilice el dispositivo solamente en lugares secos.

Mantenga el producto alejado de fuentes de fuegos descubiertos, como velas.

Utilice solamente accesorios originales o aquellos especificados por el fabricante.

Instale el producto siguiendo las instrucciones del fabricante.

Sitúe el producto en un lugar bien ventilado y sobre una superficie plana, dura y estable. No lo exponga a temperaturas superiores a 40 °C. Deje al menos 10 cm de espacio para la parte trasera y la parte superior, y 5 cm por los laterales.

Presione los botones de reproducción suavemente; en caso contrario, el dispositivo podría dañarse.

Deseche las pilas usadas de manera respetuosa con el medioambiente.

Asegúrese siempre de que el dispositivo no esté conectado a un enchufe antes de moverlo o limpiarlo.

Límpielo exclusivamente con un trapo seco.

Apague el dispositivo durante las tormentas y las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante periodos prolongados.

El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por los usuarios. No intente reparar el dispositivo usted mismo, solamente debe ser reparado por personal técnico cualificado.

No sitúe el dispositivo cerca de un televisor, altavoces u otros objetos que puedan generar campos magnéticos fuertes.


No deje el dispositivo sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

Contenido de la caja

Cuerpo del altavoz
Base del altavoz
Tornillos
Cable Line-in de 3,5 mm
Mando a distancia
Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía


Montaje:

- 1. Extraiga el cuerpo del altavoz y la base de la caja con cuidado.
- 2. Extraiga los accesorios.
- 3. Introduzca el cuerpo en la base y alinee los orificios de la base con los de la torre.
- 4. Atornille la base al cuerpo.
- 5. Ponga el altavoz en posición vertical en el suelo. Ya puede comenzar a utilizarlo.

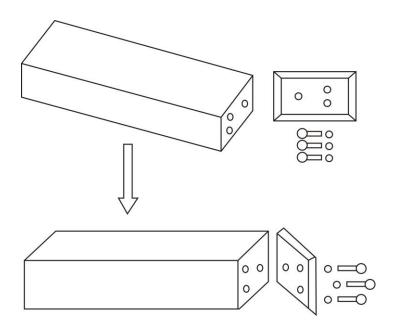


Panel superior

- Puerto USB (para reproducir archivos MP3)
- 2. Ranura para tarjeta SD
- 3. Conexión AUX IN 1 para el conector jack (estéreo de 3,5 mm)
- 4. Base de soporte
- 5. Ranura de soporte
- 6. Botón Encendido/Apagado: Presiónelo para encender (ON) y apagar (OFF) el altavoz.
- 7. Botón Mode (Modo)
- 8. Retroceder: Presiónelo para retroceder a la pista anterior.
- 9. Avanzar: Presiónelo para avanzar a la pista siguiente.
- 10. Volumen -: Mantenga presionado el botón para bajar el volumen.
- Botón Play / Pause (Reproducción / Pausa): Presiónelo para reproducir o pausar la pista
- 12. Volumen +: Mantenga presionado el botón para subir el volumen.

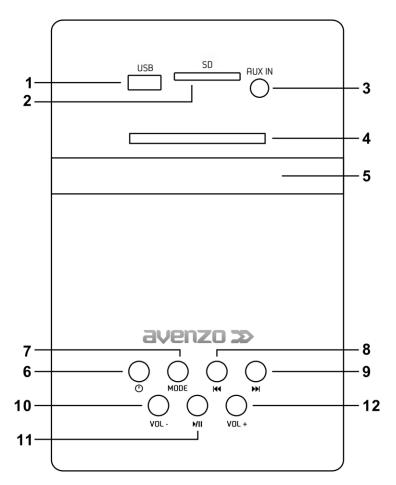

Panel trasero

- 1. AntenaFM
- 2. Conexión AUX IN 2 (izquierda, L) (entrada auxiliar de audio de tipo RCA)
- 3. Conexión AUX IN 2 (derecha, R) (entrada auxiliar de audio de tipo RCA)

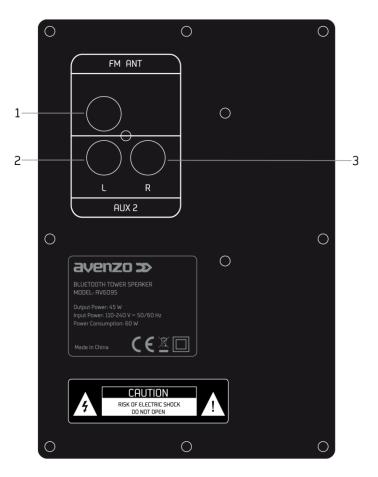



Mando a distancia

- 1. STANDBY / ON (En espera / Encendido)
- 2. MUTE (Silencio)
- 3. MODE (Modo)
- 4. C.ADJ: Presiónelo en modo Standby para configurar la Hora del Reloj y presiónelo nuevamente para confirmar la configuración de las horas y los minutos.
- 5. SLEEP (Dormir): Presiónelo para que la unidad se apague automáticamente una vez trascurrido un tiempo preestablecido.
- 6. Botón Retroceder: Presiónelo para retroceder de pista o de carpeta en modo USB/MMC/SD; en modo Radio, presiónelo para sintonizar la emisora FM de radio, o presiónelo para establecer y ajustar los Dígitos del Reloj
- 7. Botón Reproducción/Pausa
- 8. Botón Avanzar: Presiónelo para avanzar de pista o de carpeta en modo USB/SD; en modo Radio, presiónelo para sintonizar la emisora FM de radio, o presiónelo para establecer y ajustar los Dígitos del Reloj
- 9. MEMORY (Memoria): Presiónelo para guardar la emisora FM actual como una emisora presintonizada
- 10. M-DN Presiónelo en modo Radio para acceder a la Memoria o para reproducir la emisora de radio deseada
- 11. M-UP Presione el botón M-UP en modo Radio para configurar las emisoras presintonizadas o para reproducir la emisora deseada o presintonizada
- 12. Botón Más graves
- 13. Botón Más agudos
- 14. Botón Más volumen
- 15. Botón Menos graves
- 16. Botón Menos agudos
- 17. Botón Menos volumen

Utilizar el mando a distancia para controlar el dispositivo

Apunte directamente con el mando a distancia al sensor del mando (IR) situado en el panel frontal. No sitúe objetos entre el mando a distancia y la torre de altavoces mientras esté en funcionamiento.

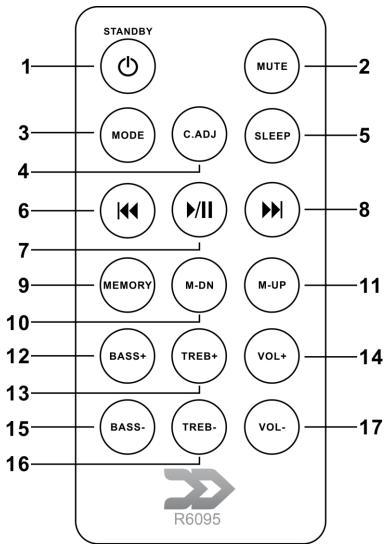

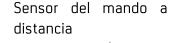




Para utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la lengüeta de protección del compartimento de las pilas situado al final del mando.

Cambiar la pila

- 1. Extraiga el soporte de la pila del mando a distancia (empuje la tapa "A" hacia la primera mitad. Véase la imagen).
- 2. Ponga una pila 3V CR2025 (litio) en el soporte de la pila, prestando atención a la polaridad. El mando a distancia no funcionará si la pila se ha puesto de forma incorrecta. Deseche las pilas gastadas de manera adecuada. No deje que los niños jueguen con las pilas, ya que pueden tragarse las piezas pequeñas y podría haber peligro de asfixia.
- 3. Las pilas pueden explotar o perder fluido si se manipulan de manera incorrecta. No intente recargarlas o desmontarlas. No tire pilas usadas al fuego.
- 4. Inserte el soporte de la pila en el compartimento de la pila.

NOTA: Para evitar daños o lesiones debidos a fugas del fluido de las pilas, retire las pilas del producto si no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Utilice solamente el tamaño y el tipo de pila correctos.

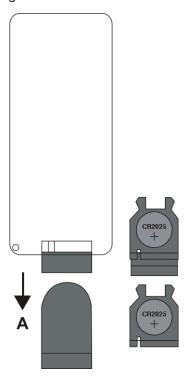

Información de seguridad sobre las pilas

Siempre:

- Asegúrese de que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.
- Utilice solamente las pilas recomendadas.
- Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente. Preste atención a las marcas de más y menos que aparecen en las pilas y en el compartimento.
- Conserve las pilas sin utilizar en su envoltorio y manténgalas alejadas de los objetos metálicos, ya que podría producirse un cortocircuito.
- Retire las pilas gastadas del equipo.
- Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarse durante un periodo prolongado.
- Mantenga las pilas de botón y las pilas alejadas de los niños, ya que podrían tragárselas.

Nunca:

- Tire pilas usadas al fuego.
- Intente recargar pilas normales.

Configurar el reloj digital

- 1. Presione el botón Encendido/Apagado situado en el panel superior o el botón Standby del mando a distancia para apagar la unidad.
- 2. Los dígitos del reloj parpadearán.

- 3. Presione y mantenga pulsado el botón Reloj (C.ADJ) del mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos; vuelva a presionarlo y seleccione el formato deseado,12 H o 24 H.
- 4. Presione el botón C.ADJ una vez y los dígitos de las horas parpadearán en la pantalla.
- 5. Para introducir los dígitos, presione los botones Retroceder y Avanzar hasta seleccionar la hora correcta.
 - Nota: Deben introducirse los 4 dígitos de la hora, por ejemplo: si son las 8 a.m., tendrá que introducir 0, 8, 0, 0.
- 6. Presione el botón C.ADJ para confirmar la hora; después, los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla.
- 7. Para introducir los dígitos, presione los botones Avanzar y Retroceder hasta seleccionar los minutos correctos.
- 8. Presione el botón C.ADJ para confirmar los minutos.

Configurar la función Sleep

Para permitir que la unidad se apague automáticamente tras un periodo determinado, utilice la función Sleep de la siguiente manera:

Presione el botón Sleep del mando a distancia. Presiónelo varias veces y los dígitos de los minutos de la pantalla comenzarán a disminuir de 5 en 5 minutos.

Por lo tanto, 90, 60, 30, 15, 10, 5 y, por último, apagado.

Por ejemplo, presione el botón hasta que aparezca "30" en la pantalla, cuando hayan pasado los 30 minutos, la unidad se apagará.

Utilizar la entrada de audio AUX

La unidad cuenta con dos conexiones AUX IN. Gracias a estas conexiones pueden reproducirse señales análogas de otras fuentes con el altavoz. Presione el botón "Mode" de la torre de altavoces o presione el botón MODE del mando a distancia para seleccionar la conexión AUX-IN deseada.

AUX IN 1 (tipo Line-IN)

Se necesita un cable de 3,5 mm (incluido).

- 1. Conecte el cable de 3,5 mm a la entrada jack AUX IN. Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a un reproductor MP3 o a otra fuente de audio.
- 2. Presione el botón de Encendido/Apagado para encender el altavoz.
- 3. Presione el botón "Mode" para cambiar al modo AUX IN 1
- 4. Utilice los controles del dispositivo conectado para reproducir la música.

AUX IN 2 (tipo RCA)

Se necesita un cable RCA (no incluido).

- 5. Conecte el cable RCA a la conexión jack AUX IN situada en la parte trasera del panel. Conecte el otro extremo del cable RCA a un reproductor DVD, un sistema de estéreo o a otra fuente de audio.
- 6. Presione el botón de Encendido/Apagado para encender el altavoz.
- 7. Presione el botón "Mode" para cambiar al modo AUX IN 2.
- 8. Utilice los controles del dispositivo conectado para reproducir la música.

Función Bluetooth

- 1. Encienda la unidad y presione el botón "Mode" del mando a distancia para activar el modo Bluetooth (el LED estará encendido y parpadeará).
- 2. Mantenga pulsado el botón "Reproducir/Pausa" entre 3 y 5 segundos y el visor LED parpadeará rápidamente. Ahora, el altavoz está preparado para emparejarse.

- 3. Active la función de Bluetooth del teléfono móvil (o del dispositivo al que desee conectarse). El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el dispositivo con el nombre "Avenzo AV6095".
- 4. Seleccione "Avenzo AV6095" y el altavoz se conectará automáticamente con el teléfono (en algunos teléfonos móviles es necesario introducir "0000" como contraseña).
- 5. Si la conexión se ha realizado correctamente, el icono LED se encenderá.
- 6. Si el teléfono móvil inteligente o la tableta no pueden encontrar el dispositivo o no pueden emparejarse, apaque y encienda el aparato y repita los pasos anteriores.
- 7. La torre de altavoces se conectará automáticamente con el dispositivo al que se conectó por última vez (teléfono móvil o cualquier otro tipo de dispositivo).
- 8. Sidesconecta la función Bluetooth del teléfono móvil inteligente manualmente o si el teléfono se encuentra alejado del dispositivo (a más de 10 metros), se perderá la conexión entre el altavoz y el teléfono móvil inteligente, y el dispositivo entrará en modo de espera Bluetooth.

Puerto USB para reproducción de MP3

Encienda el dispositivo e inserte la unidad flash USB (no incluida) en el puerto USB, asegurándose de que se inserte correcta y totalmente.

La torre de altavoces reproducirá la música del USB automáticamente; en caso contrario, presione el botón "Mode" del mando a distancia. El tamaño máximo de la unidad flash USB que puede conectarse es de 8 GB. **NOTA:** El puerto USB es únicamente para reproducir archivos MP3 y no puede emplearse para cargar dispositivos móviles.

Ranura de la tarjeta SD para reproducción de MP3

Inserte una tarjeta de memora SD o MMC (no incluidas) en la ranura de expansión de memoria. Asegúrese de insertarla correctamente. La torre de altavoces reproducirá la música de la tarjeta SD automáticamente; en caso contrario, presione el botón "Mode" del mando a distancia.

Radio FM

- 1. Presione el botón "Standby" para encender el dispositivo.
- 2. Asegúrese de que se ha extraído correctamente la antena FM y presione "Mode" del mando a distancia para que la unidad cambie a modo "FM".
- 3. Presione los botones "Avanzar" o "Retroceder" para seleccionar la emisora de radio FM deseada. Si mantiene presionado los botones "Avanzar" o "Retroceder", la torre buscará emisoras de radio y se detendrá cuando encuentre una. Después, presione el botón "MEMORY" del mando a distancia para guardar la emisora encontrada.

Programar y reproducir emisoras de radio FM presintonizadas

- 1. Para escuchar la radio FM, siga los pasos anteriores.
- 2. Presione los botones "Avanzar" o "Retroceder" del mando a distancia para buscar y presintonizar emisoras en la memoria (ej.: en el visor se mostrará "PO1" y después aparecerá el número de la frecuencia de la emisora guardada).
- 3. Nota: Pueden presintonizarse hasta 20 emisoras FM.
- 4. Para reproducir una de las emisoras de radio presintonizadas, presione los botones "M-DN" o "M-UP" para pasar de una emisora de radio FM a otra.

Cuidados y mantenimiento

Al limpiarlo, desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica. En caso necesario, límpielo con un trapo suave y seco. No utilice cera, espráis abrillantadores o productos abrasivos para limpiar el producto.

Preguntas frecuentes / Resolución de problemas

| Pregunta / Problema | Solución |
|---|--|
| El altavoz no se empareja con el teléfono móvil. | Asegúrese de que el altavoz esté en modo de |
| , , | emparejamiento / Compruebe que la función de |
| | búsqueda de Bluetooth del teléfono móvil esté |
| | encendida (ON) / Compruebe el menú del |
| | dispositivo con Bluetooth y elimine/haga que el |
| | teléfono móvil olvide la conexión con el altavoz. |
| | Después, vuelva a conectar el altavoz con el |
| | dispositivo siguiendo las instrucciones del manual |
| | de usuario. |
| El altavoz no se enciende. | Compruebe el cable de alimentación del altavoz y |
| | asegúrese de que está conectado adecuadamente |
| | con la toma de corriente. |
| El mando a distancia no funciona correctamente | Si el mando a distancia no funcionara o si tuviera |
| | que acercarse al altavoz para controlarlo es posible |
| | que haya que cambiarle las pilas. |
| No hay sonido en el modo AUX IN (entrada auxiliar) | Desenchufe los dos extremos del cable de audio y |
| | enchúfelos de nuevo / reemplace el cable de audio |
| El altavoz se desconecta del teléfono móvil dentro | Compruebe si hay paredes, metales u otros |
| de una distancia de 10 metros. | materiales que puedan interferir con la conexión |
| | Bluetooth, ya que esta es una tecnología de |
| | radiofrecuencia sensible a los objetos que se |
| | encuentran entre el altavoz y el dispositivo |
| | conectado. |
| No se oyen sonidos procedentes de su teléfono | Compruebe también el volumen de la torre de |
| móvil. | altavoces y del teléfono móvil. |
| No se oye ningún sonido procedente de una fuente o | Compruebe que la fuente de audio en streaming |
| una aplicación de audio en streaming. | esté encendida y en reproducción / Compruebe que |
| | el dispositivo sea compatible con reproducciones de |
| | audio en streaming A2DP / Pruebe otra fuente o |
| | aplicación de audio en streaming, u otra pista / |
| | Compruebe el volumen del dispositivo Bluetooth / |
| | Sitúe el dispositivo más cerca del altavoz (máximo: |
| | 10 metros) / Aleje el dispositivo y el altavoz de |
| | cualquier otro dispositivo que pueda provocar |
| | interferencias (otros dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, microondas o routers |
| | inalámbricos) / Reduzca el número de aplicaciones |
| | encendidas en el dispositivo / La calidad del audio |
| | también mejorará al apagar la conexión Wi-Fi del |
| | dispositivo. |
| No puedo utilizar el altavoz para cambiar el volumen | La configuración del software de la aplicación podría |
| o seleccionar una pista de la aplicación del teléfono | haber cambiado y algunas funciones de la aplicación |
| móvil | podrían no controlarse con el altavoz. |
| | F - 3 SS S.S S.S. S. S. S. S. S. |



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web:<u>www.avenzo.biz</u>.