

avenzo



Manuel d'utilisation

AV-SP3501

Enceinte Boombox Bluetooth

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3501B. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.)

Ne nettoyez pas l'enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits puissants.

Veuillez ne pas utiliser l'enceinte dans un environnement poussiéreux ou sale ; les parties mobiles et autres composants électroniques pourraient alors être endommagés. Ne placez pas l'enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne stockez pas l'enceinte dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes de l'enceinte qui les endommagera.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier l'enceinte pour lequel le droit à la garantie serait alors perdu.

Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la remettre en charge.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.

Instructions générales

Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless Grâce à sa technologie, si vous achetez un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3501, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo.

Présentation du produit

1. Bouton d'éclairage LED
2. Volume -
3. Volume +
4. Lecture/Pause
5. Chanson précédente
6. Chanson suivante
7. Bouton d'alimentation
8. Serrure de sécurité étanche
9. Emplacement Micro SD
10. Connecteur USB
11. Port de charge Type-C
12. Indicateur LED
13. Entrée auxiliaire
14. Entrée microphone


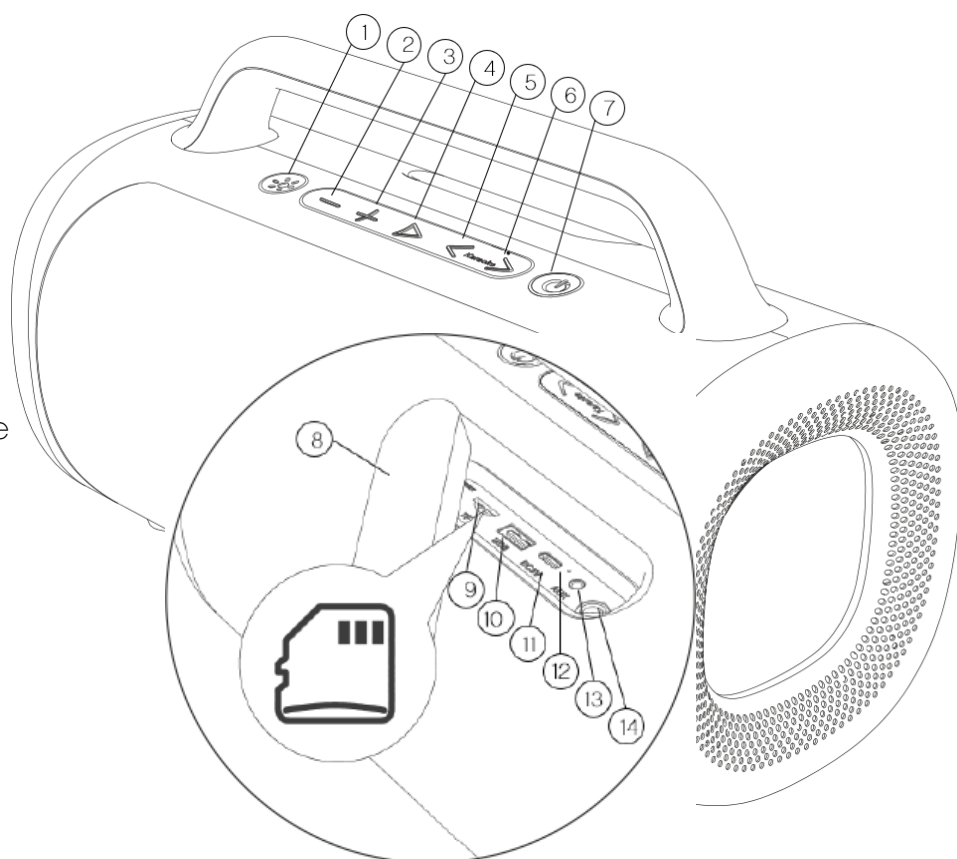


Schéma fonctionnel

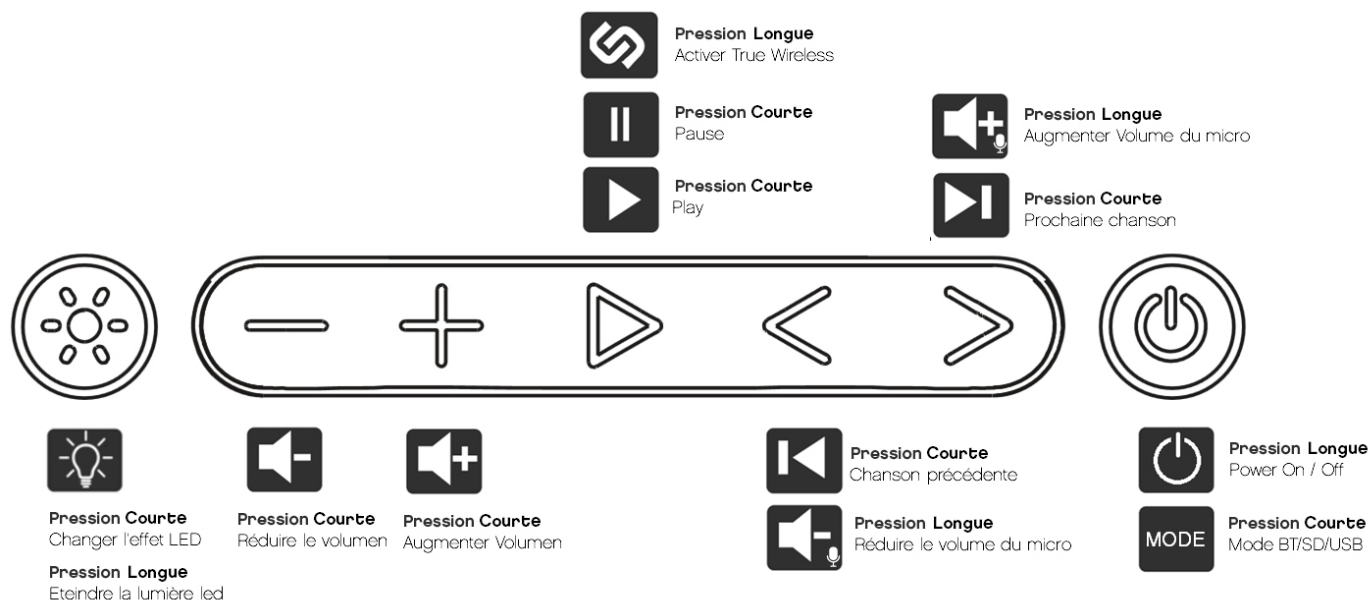

Allumer / éteindre l'enceinte Bluetooth

Allumer : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes.

Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Couplage Bluetooth

1. La distance entre l'enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre.
2. Veuillez allumer l'enceinte. Le voyant DEL clignote en bleu pour indiquer que l'appareil est prêt pour le couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l'appareil AV-SP3501B.
4. Sélectionnez AV-SP3501B et l'enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone (certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de passe).

Une fois le couplage réalisé, l'enceinte passe en mode de veille et le voyant bleu sera allumée.

Remarque : si le couplage ne s'effectue pas, coupez à nouveau votre téléphone mobile avec l'enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre appareil).

Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'enceinte, appuyez sur les boutons 2 ou 3. Vous pouvez également contrôler le volume depuis votre smartphone.

Contrôler les lumières LED

L'enceinte dispose de 9 effets lumineux différents. Appuyez une fois sur le bouton 1 pour passer à l'effet suivant. Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour éteindre les voyants lumineux.

Écouter de la musique

Connectez l'enceinte à un lecteur de musique qui prend en charge le mode Bluetooth A2DP pour profiter de votre musique. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter l'appareil.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause et reprend à la fin de l'appel.

Veuillez choisir un morceau de musique sur l'appareil connecté et appuyez sur le bouton Play/Pause pour lire la piste (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique se met en pause et reprend lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Play/Pause. Pour passer à la chanson précédente ou suivante, appuyez sur les boutons 5 ou 6 respectivement pendant quelques secondes.

Connexion par câble

Connectez le haut-parleur et le téléphone mobile avec le câble audio. Lorsque le câble de ligne auxiliaire de 3,5 mm est connecté, l'enceinte passe automatiquement en mode auxiliaire.

Micro SD et USB

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou d'un lecteur USB au format FAT32.

Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers.

Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la lecture.

Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode Bluetooth.

Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez séjourné la dernière fois.

Vous pouvez appuyer brièvement sur les touches 5 ou 6 pour sélectionner la "chanson suivante" ou la "chanson précédente".

Mode TWS

Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3501, vous pouvez les connecter via Bluetooth via la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d'un maximum de 10 m.

Pour établir la connexion, nous devons d'abord éliminer toute connexion précédemment établie entre le haut-parleur et le smartphone. Nous allons à la liste des périphériques Bluetooth et éliminons la connexion avec le haut-parleur AV-SP3501.

Ensuite, allumez les deux enceintes, appuyez sur le bouton Play d'une des enceintes pendant quelques secondes, un bip retentit, puis répétez l'opération sur l'autre enceinte. Les deux enceintes se connecteront l'une à l'autre.

Enfin, nous devons rechercher l'appareil depuis notre smartphone à partir des paramètres bluetooth de la manière habituelle, et nous connecter à l'enceinte. Une enceinte se connectera à votre smartphone, et l'autre enceinte se connectera à la première enceinte.

Microphone

Vous pouvez connecter un microphone à câble en le connectant au port du microphone à haut-parleur. Vous pouvez contrôler le volume du microphone en appuyant brièvement sur les boutons 5 et 6.

Charge

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'enceinte.

Branchez le câble de chargement sur le port USB-C de l'enceinte et sur le port USB d'un PC ou d'un chargeur USB. Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.



Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz